

Olympia®

Installazione e garanzia
Installation and maintenance

APTOS

Bidet a terra
Back to wall bidet

art:75593



Olympia Ceramica s.r.l.
Loc. Pantalone, 35 - 01030 Corchiano (VT), Italy
tel. +39 0761.573392 r.a. fax. +39 0761.573393
info@olympiaceramica.it www.olympiaceramica.it

Olympia®




www.olympiaceramica.it

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione.
- Controllare il prodotto e verificare che non ci siano pezzi mancanti o danneggiati.
- Se ci dovessero essere problemi affidarsi alla garanzia
- Si raccomanda l'installazione da parte di personale qualificato
- Nelle nuove abitazioni riempire con acqua il sifone di vasi, lavabi e bidet per evitare il rilascio di gas corrosivi che possono rovinare la rubinetteria ed il copriwater.
- Fissare i tubi di entrata e scarico acqua prima dell'installazione.
- Grazie ad un lavaggio periodico si può evitare la formazione di calcare.
- Residui di prodotti acidi per il lavaggio possono danneggiare i pezzi metallici dei sanitari e i relativi rubinetti.


- Please read these instructions carefully before starting installation.
- Check the product for missing parts and damages.
- In the unlikely event of product failure, please refer to supplier concerning product guarantee.
- We strongly recommended to use a qualified plumber
- In new buildings it is recommended to fill the traps with water to ensure toxic gases do not corrode the surface of the taps and toilet seats fittings
- Fix all the outlet and inlet valves before installation.
- Periodic cleaning and maintenance should be used to avoid formation of damaging lime scale deposits.
- Astringent cleaning agents may damage some materials, such as seat hinges and plastic components.

MISURE - MEASURES

COMPONENTI - COMPONENTS

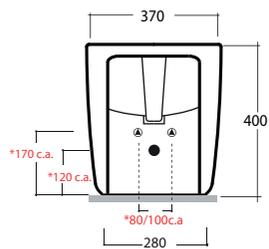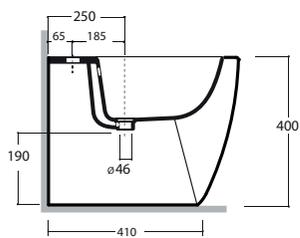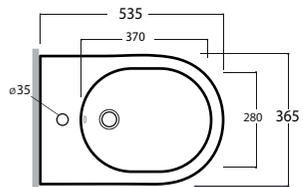


*Quota d'installazione consigliata
*Advised measure for installation

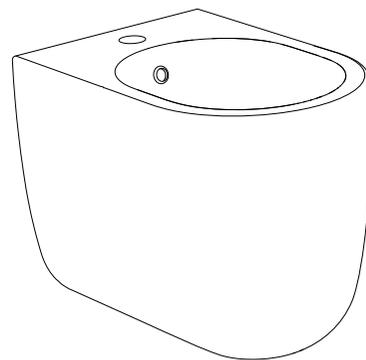


ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone
ATTENTION: floor fixing with silicone



ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone
ATTENTION: floor fixing with silicone

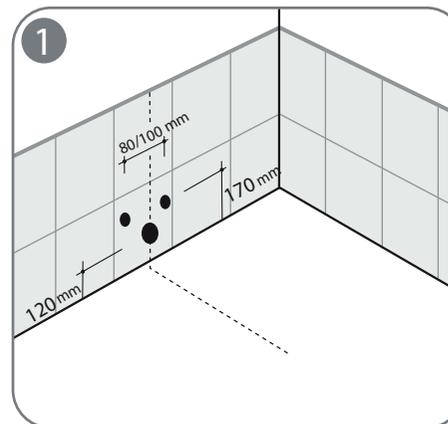


- 1- Predisporre gli scarichi
1- Prepare the draining

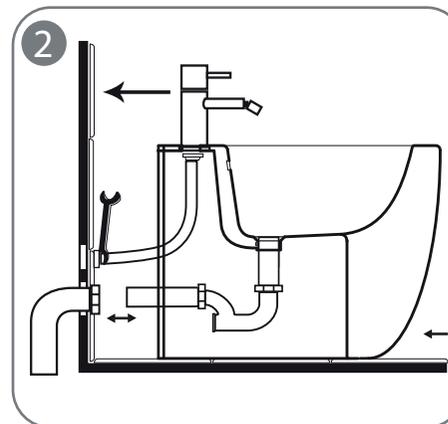

- 2 - Predisporre le connessioni di scarico, montare le connessioni dello scarico e tagliare a misura, sistemare il vaso e spingerlo verso la parete assicurandosi che tutte le connessioni combacino perfettamente.

- 2 - Prepare the connection. assemble the draining connection on the BIDET, then place the BIDET on and push it to the wall taking care of the connections which must be perfectly aligned.

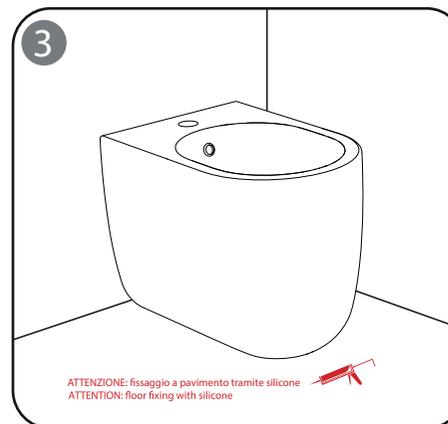

- 3- Livellare e fissare il vaso tramite silicone.
3- Align the WC and secure it with silicone.