

## FANTOM

Vaso sospeso RIMLESS  
RIMLESS Wall hung WC

art.69202



**Olympia Ceramica s.r.l.**

Loc. Pantalone, 35 - 01030 Corchiano (VT), Italy


tel. +39 0761.573392 r.a. fax. +39 0761.573393

info@olympiaceramica.it [www.olympiaceramica.it](http://www.olympiaceramica.it)

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione.
- Controllare il prodotto e verificare che non ci siano pezzi mancanti o danneggiati.
- Se ci dovessero essere problemi affidarsi alla garanzia.
- Si raccomanda l'installazione da parte di personale qualificato.
- Nelle nuove abitazioni riempire con acqua il sifone di vasi, lavabi e bidet per evitare il rilascio di gas corrosivi che possono rovinare la rubinetteria ed il copriwater.
- Fissare i tubi di entrata e scarico acqua prima dell'installazione.
- Grazie ad un lavaggio periodico si può evitare la formazione di calcare.
- R residui di prodotti acidi per il lavaggio possono danneggiare i pezzi metallici dei sanitari e i relativi rubinetti.

- Please read these instructions carefully before starting installation.
- Check the product for missing parts and damages.
- In the unlikely event of product failure, please refer to supplier concerning product guarantee.
- We strongly recommend the use of a qualified plumber.
- In new buildings it is recommended to fill the traps with water to ensure toxic gases do not corrode the surface of the taps and toilet seats fittings.
- Fix all the outlet and inlet valves before installation.
- Periodic cleaning and maintenance should be used to avoid formation of damaging lime scale deposits.
- Abrasive cleaning agents may damage some materials, such as seat hinges and plastic components.

MISURE - MEASURES

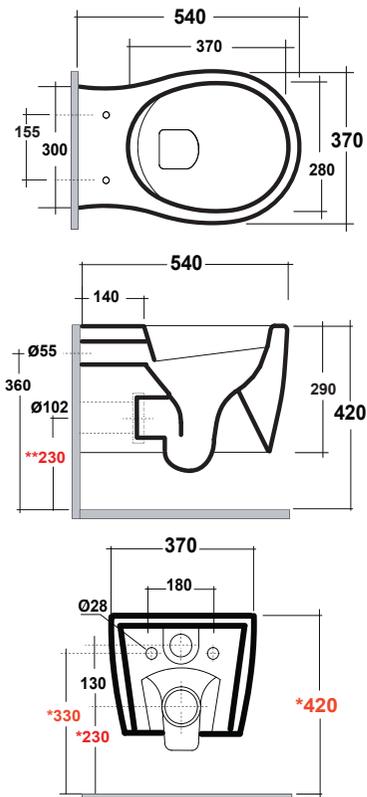


\*Quota d'installazione consigliata  
\*Advised measure for Installation





COMPONENTI - COMPONENTS

**New flush system**

Scarico senza brida  
Flush without rim

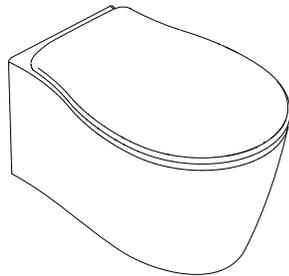

Incluso sistema WB9NS per staffe fissaggio con barre filettate M12 pre-installate  
Included fixing system WB9NS for pre-installed support with M12 threaded bars

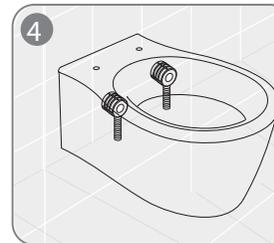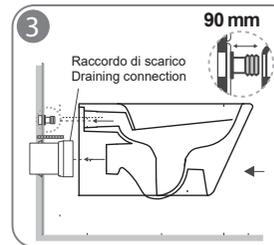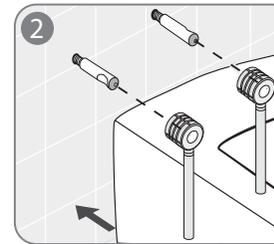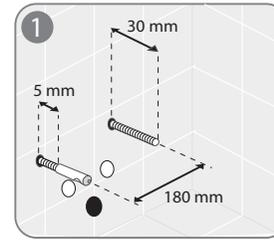

\*coppia di serraggio 7 Nm Max.  
fixing pair Max 7 Nm

1 - Preparare gli scarichi e le viti di fissaggio secondo le misure riportate nello schema a fianco (disegno 1), tagliare le barre se necessario.

1 - Prepare the waste and the fixing rods as shown in the picture and cut if necessary.

2 - Avvitare i due cilindri d'acciaio nelle barre. Inserire il sistema di fissaggio nella ceramica (disegno 2).

2 - Screw on the two steel sleeves. The fix kit in the ceramic.

3 - Predisporre la connessione per lo scarico della cassetta e del vaso sospeso seguendo le indicazioni illustrate nel dettaglio ingrandito (ATTENZIONE: per facilitare le connessioni si consiglia di lubrificare entrambe le parti).

3 - Prepare the connection for the cistern flushing according to the dimension shown in the picture above (ATTENTION: to make the connection easier, we suggest to lubricate both sides).

5 - Sistemare il vaso sospeso nei fissaggi.

5 - Place the WC on the brackets.

5 - Fissare il vaso sospeso mediante i dadi di fissaggio. Si consiglia di avvitare alternativamente i dadi in modo da ottenere un fissaggio migliore del vaso alla parete.

5 - Adjust the WC and secure it with the fixing nuts. It is recommended to tighten the fixing nuts alternately to secure an equal fit of the WC against the wall.