
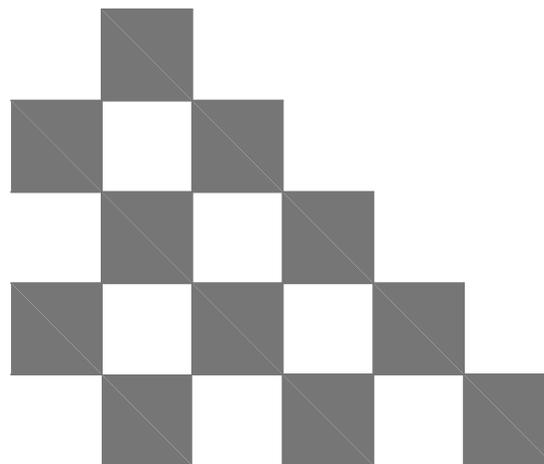


ISTRUZIONI

BOX DOCCIA - FENGSHUI

INSTALLAZIONE PORTA IN NICCHIA

INSTALLAZIONE PORTA + LATO FISSO

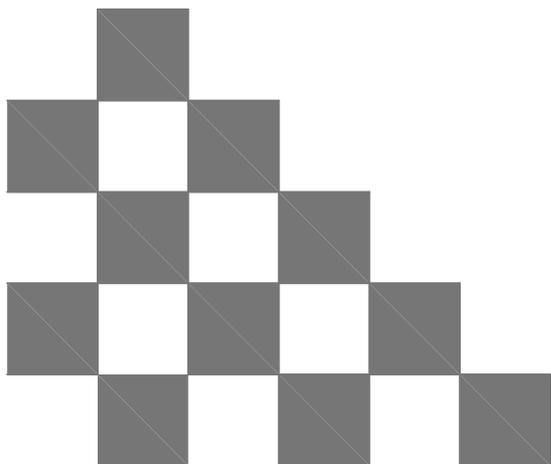





La ringraziamo di aver scelto i nostri prodotti per la doccia e ci auguriamo che la sua esperienza con i nostri prodotti e il nostro servizio sia positiva. Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni.


IMPORTANTE

Prima dell'installazione, controllare che il box doccia non abbia subito danni né abbia perso pezzi durante il trasporto. Non potrà essere accettato alcun reclamo a installazione avvenuta.






Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di installare il box doccia. In caso contrario non è possibile assicurare un utilizzo sicuro e appropriato e sussiste il rischio di lesioni all'installatore o all'utilizzatore.


La mancata osservanza delle istruzioni annulla la garanzia.

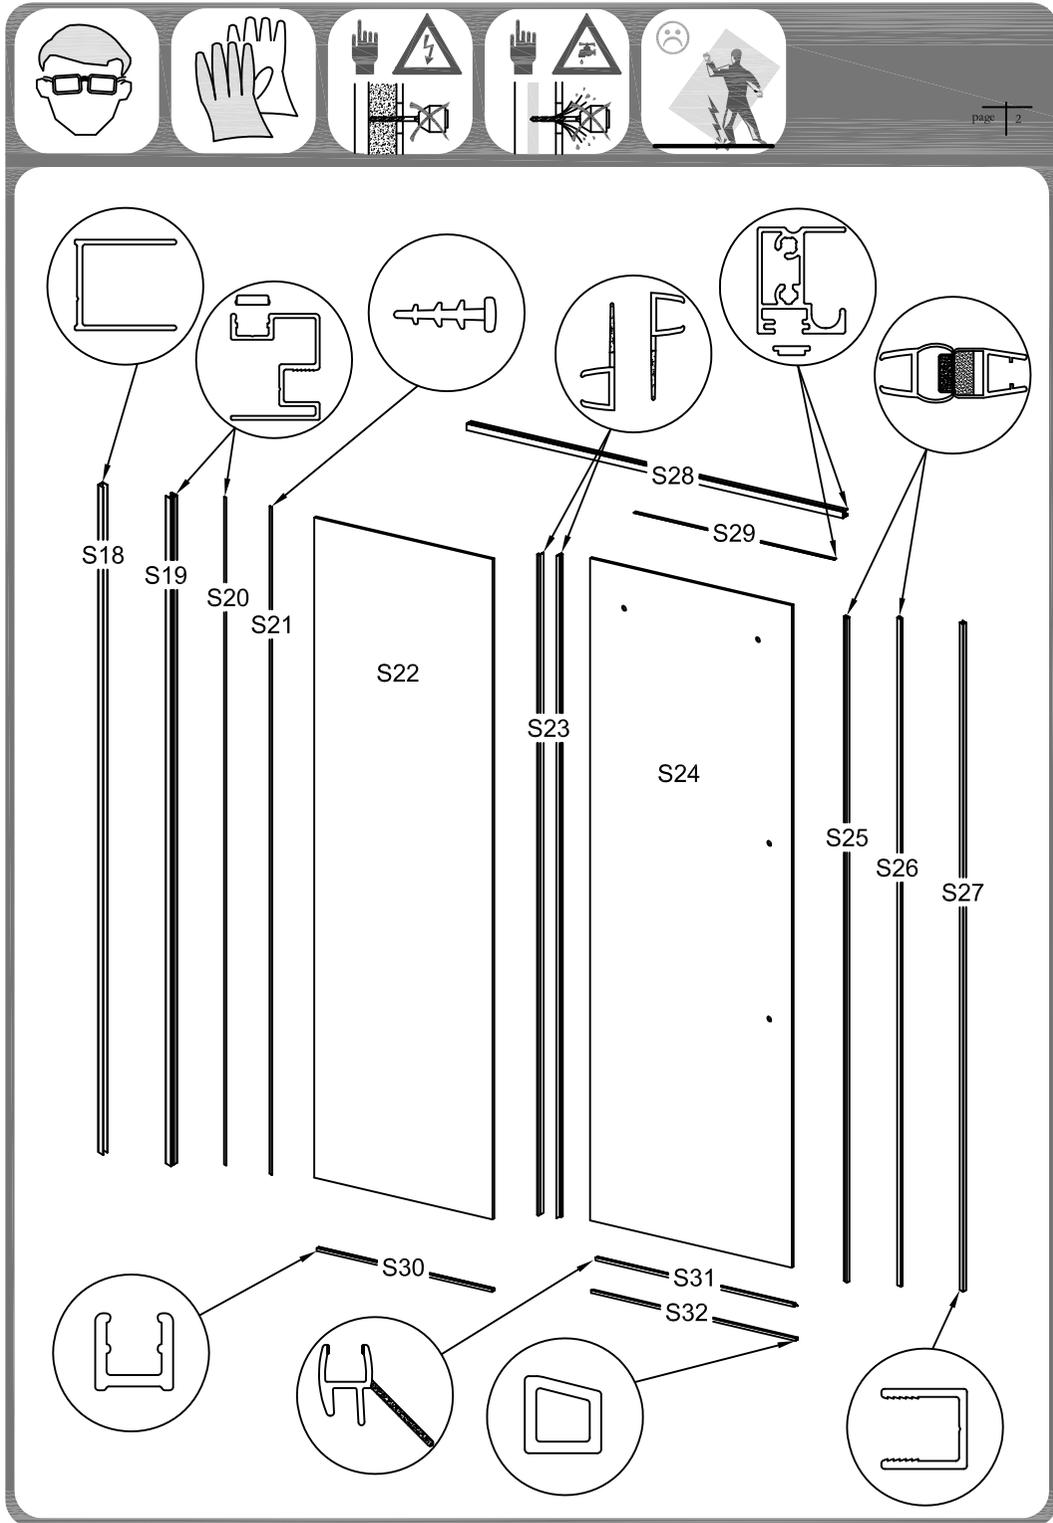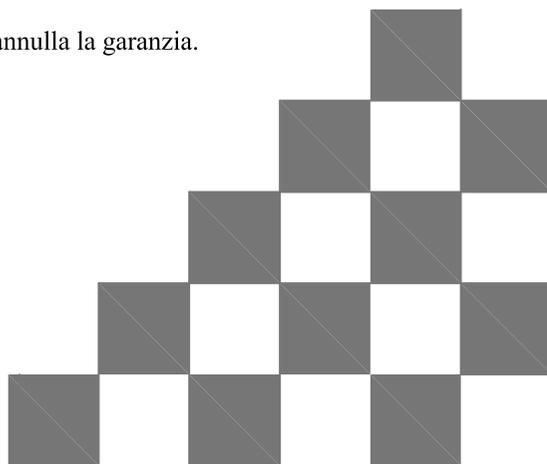

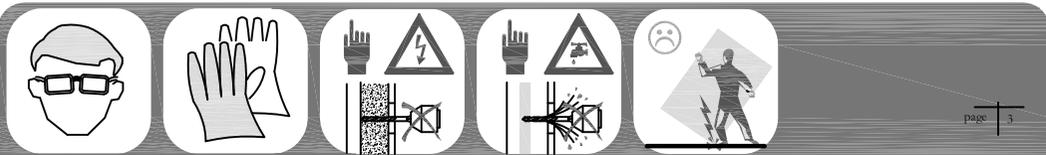

S01 1x	S02 1x	S03 2x	S04 1x	S05 1x
S06 1x	S07 1x	S08 1x	S09 4x	S10 3x
S11 3x	S12 6x	S13 2x	S14 9x	S15 1x
S16 1x	S17 1x	S41 1x		

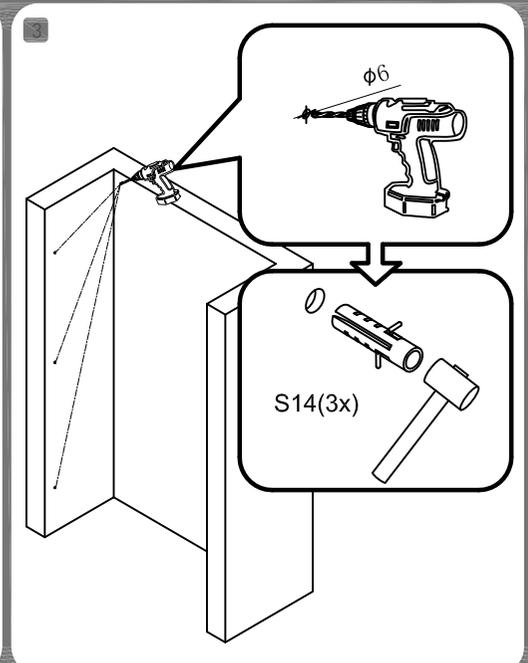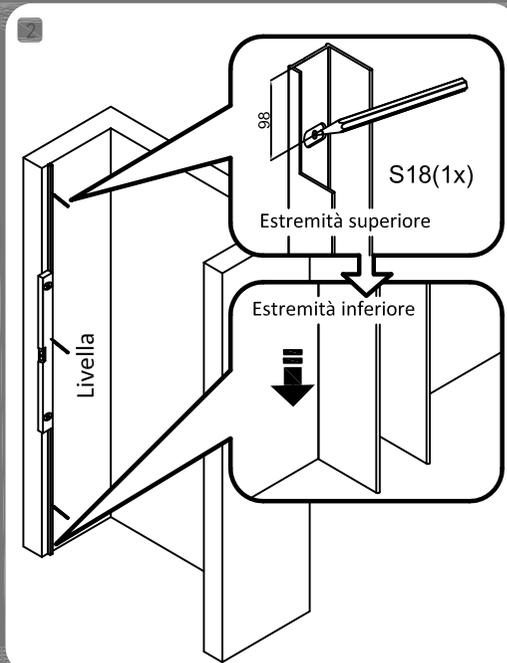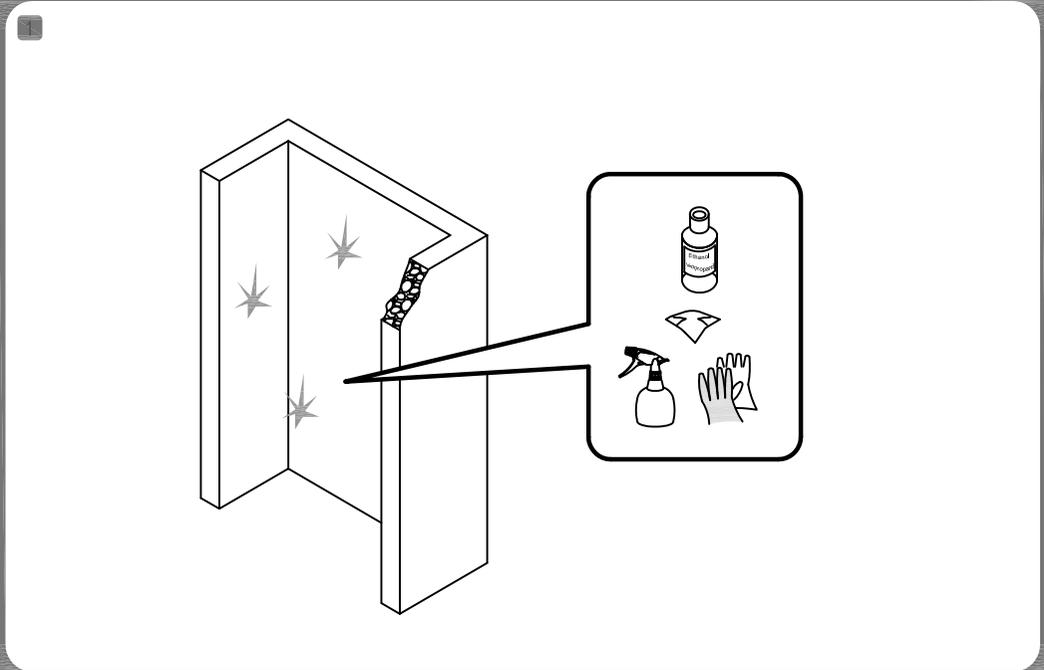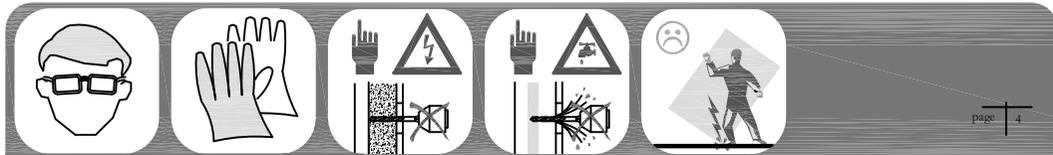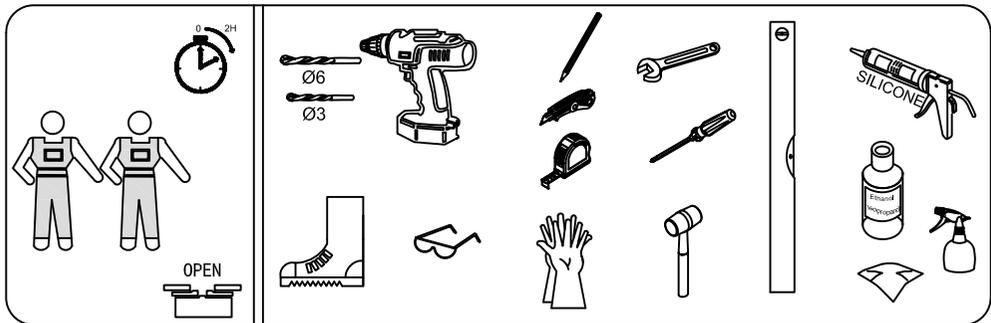

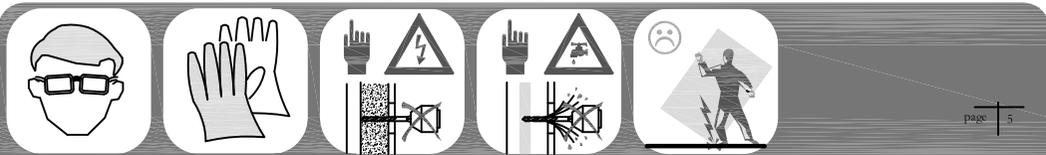

4


S30(1x)

S22

Incollare il profilo inferiore (S30) al vetro (S22) usando del silicone, come mostrato in figura. Assicurarsi che il profilo inferiore sia allineato al bordo del vetro quando incollato. In figura è mostrata l'installazione DESTRA. Per l'installazione SINISTRA, replicare specularmente.

S22

S30

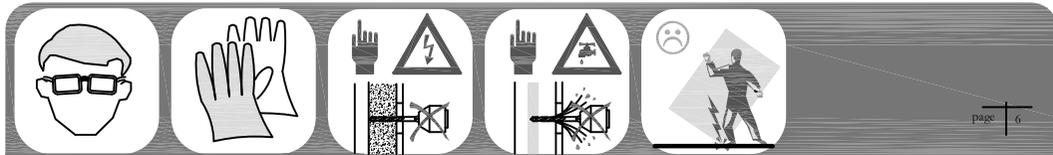

5

S03(1x)

Nota: Fissare il vetro al profilo entro 15 minuti dopo l'applicazione del silicone, per evitare che il silicone asciughi

6

S19

S28

S29


S13(2x)

S29

7

S11(3x)

Livella

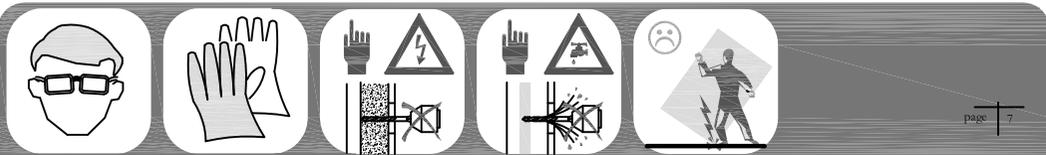

9

S22

Sollevare il profilo verticale e la guida di circa 1 cm e collocare il vetro nel profilo verticale come mostrato in figura. Quindi riposizionare il profilo verticale e la guida, abbassandoli.


10

Tagliare la guarnizione alla lunghezza corretta

S17 S21

S10(3x)

3.4

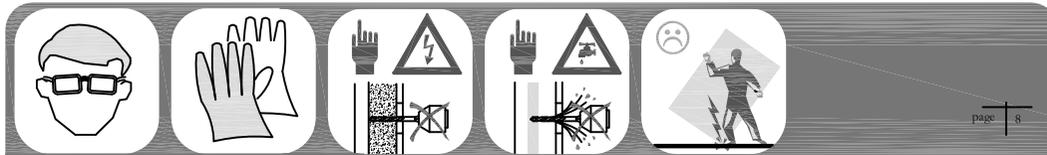

11

S14(2x)

Ø6

12


S08 S09

S10(3x)

S01(1x)

S22

S23(1x) Corto

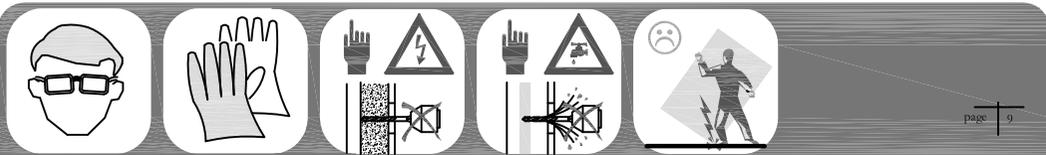

13

S23(1x)
Lato lungo

S25

S24

S31
SILICONE

S23 S31 S25


Applicare silicone all'interno della guarnizione inferiore, come mostrato in figura.

Nota: non eccedere con il silicone; in caso contrario potrebbe fuoriuscire e sporcare.

14

S02(2x)

S24

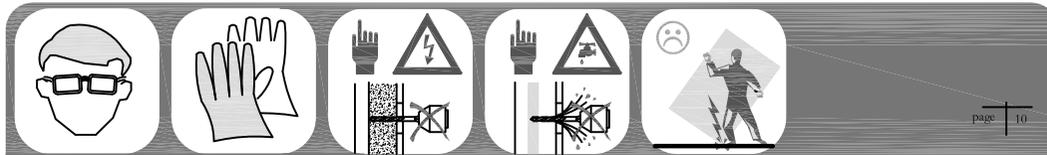

15

S26 S27

Ø6







16






S14(4x)




S12(4x)

S04(1x)
Interno


Interno



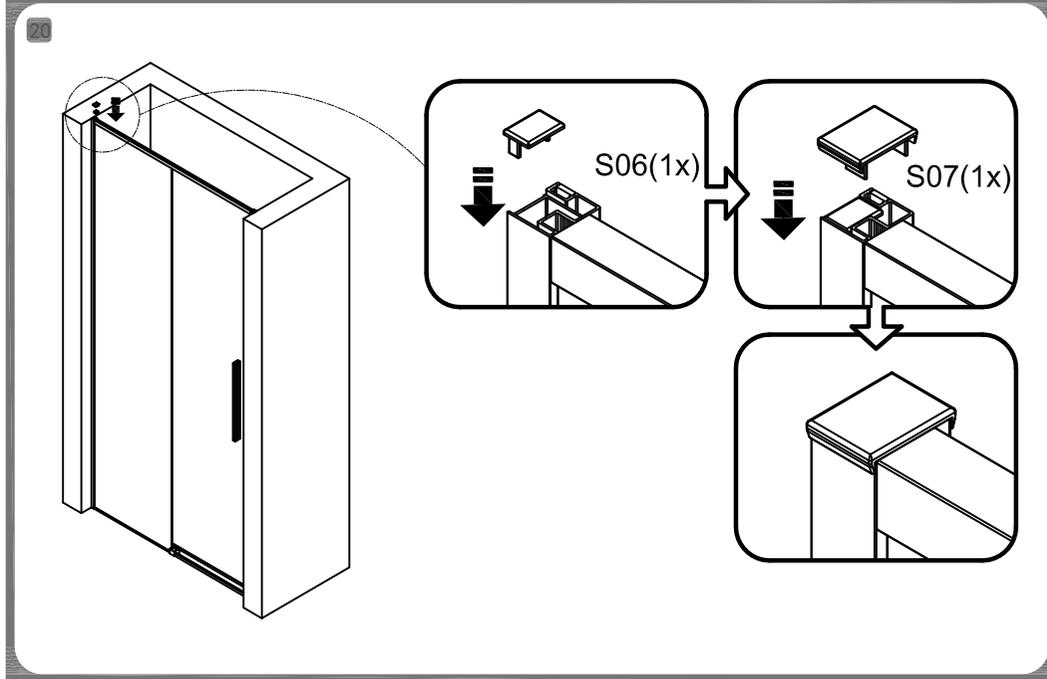
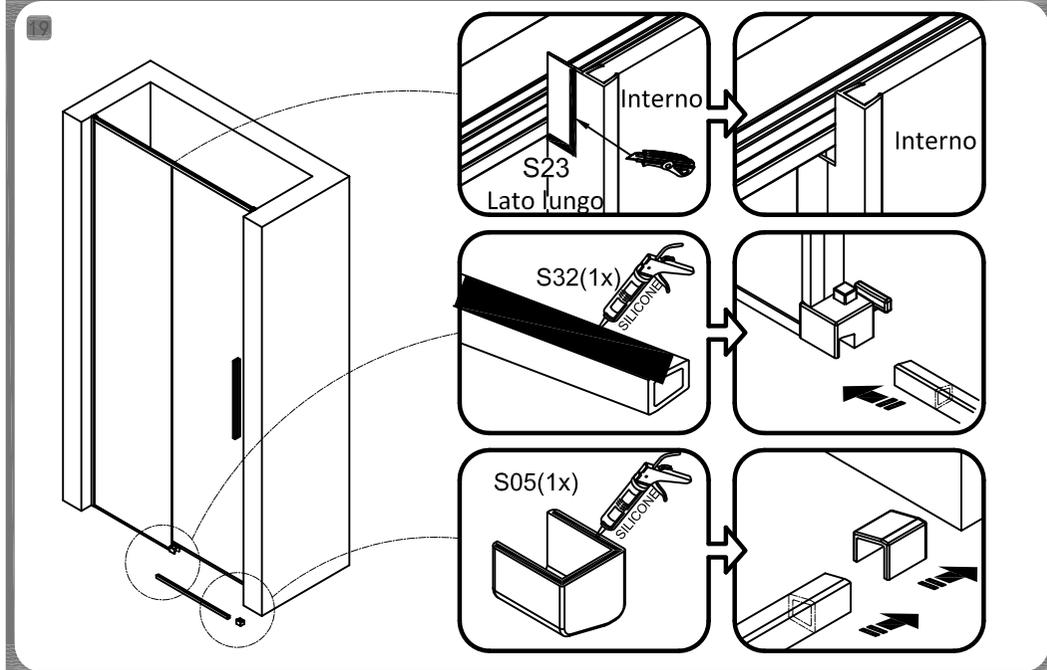
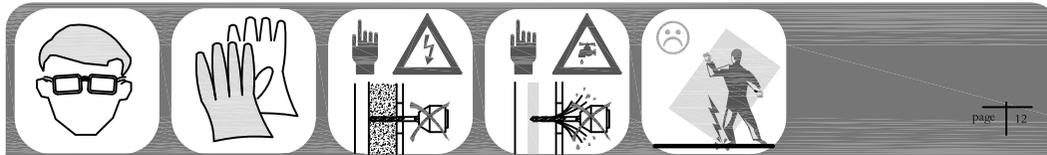
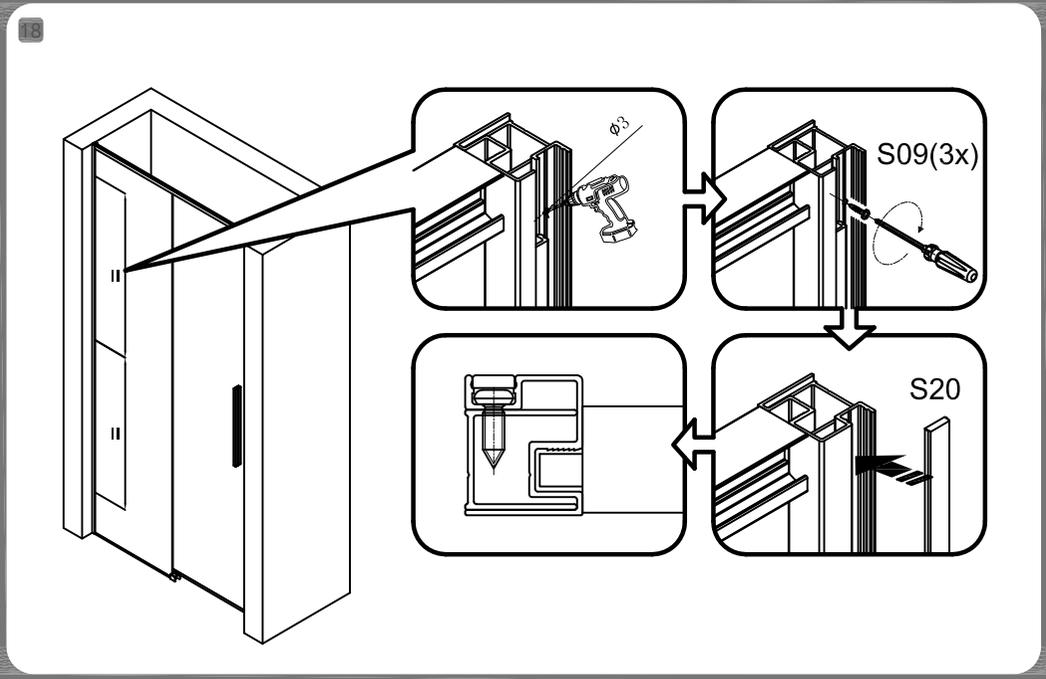
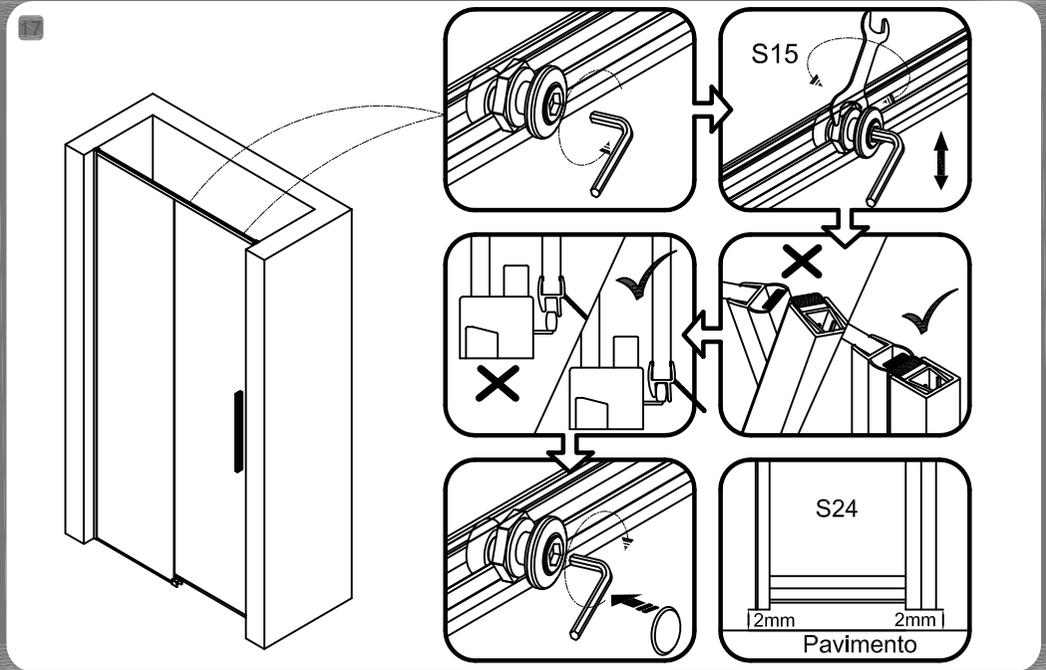
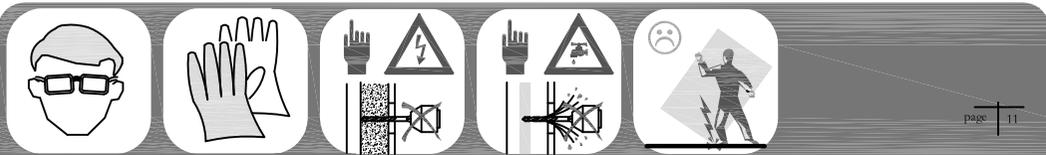


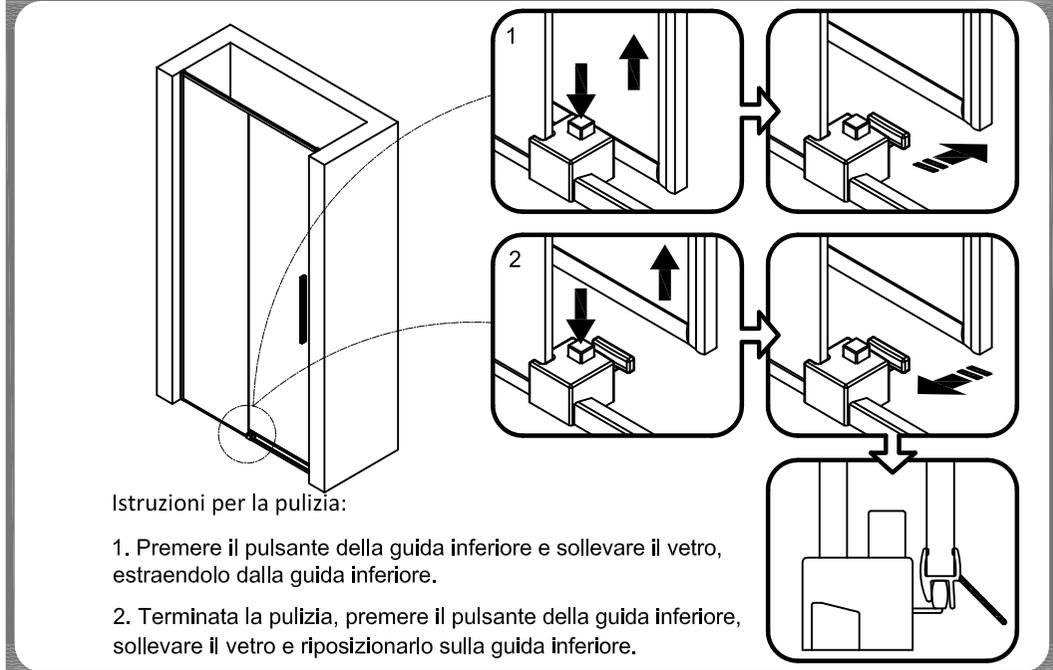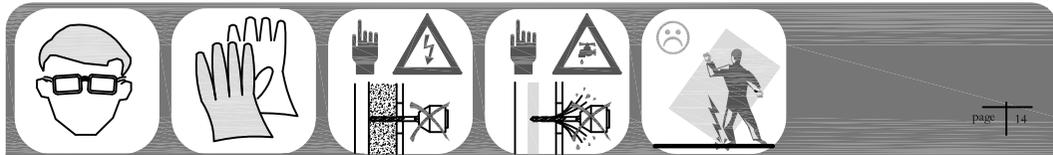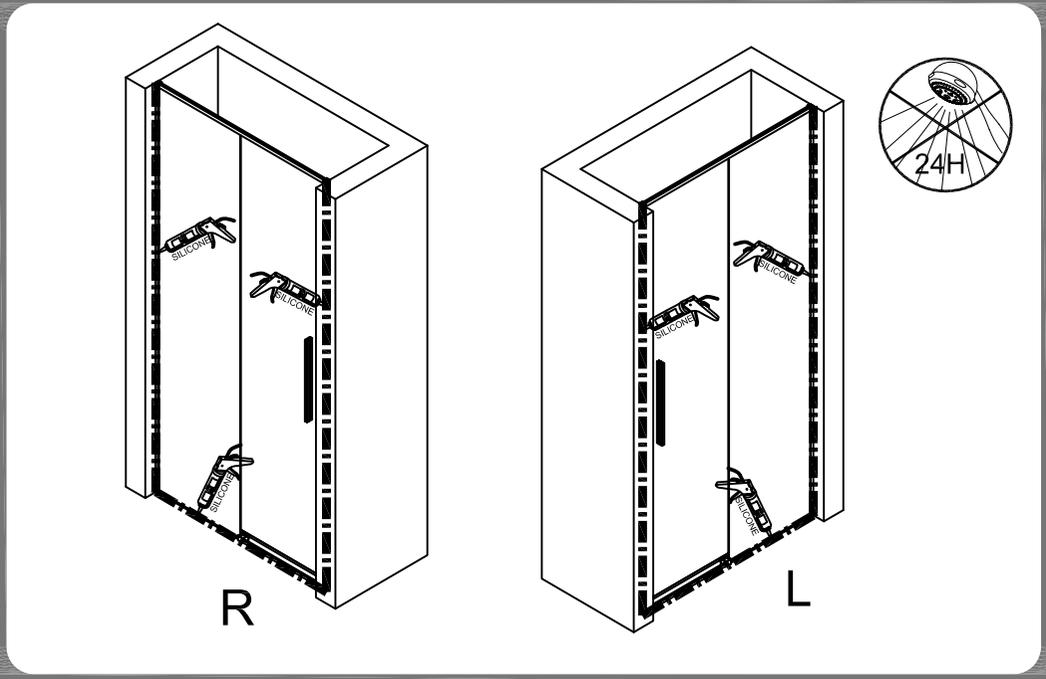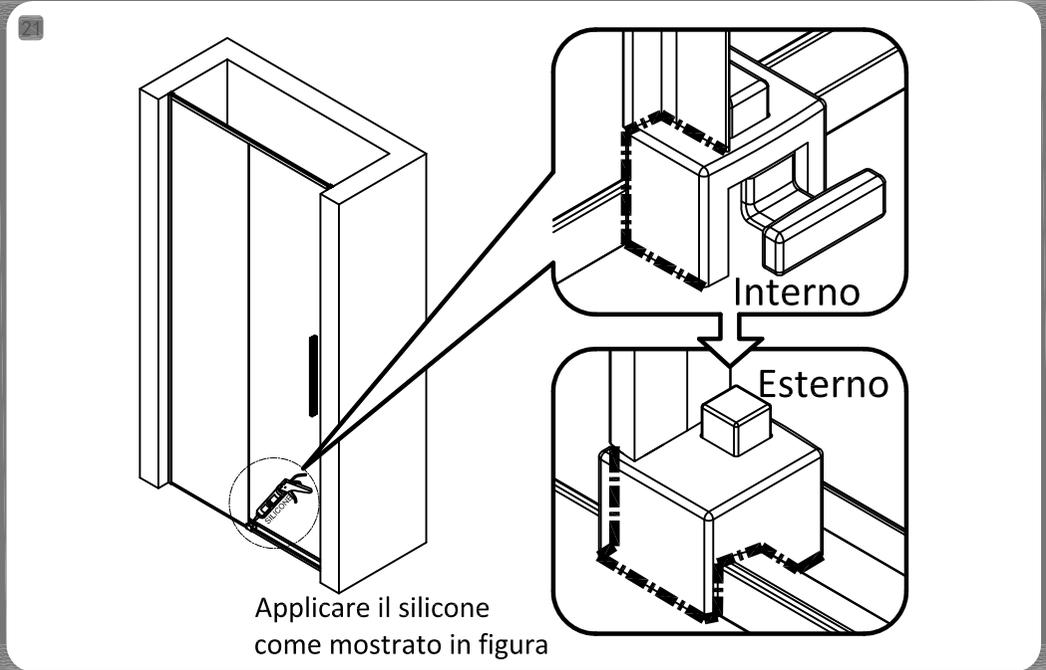
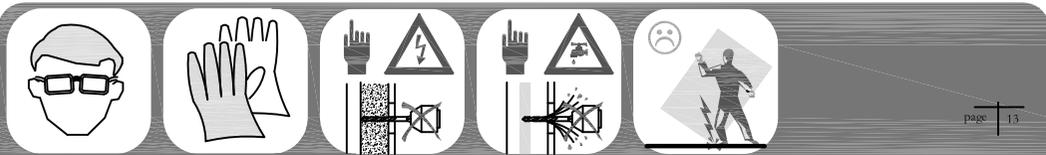


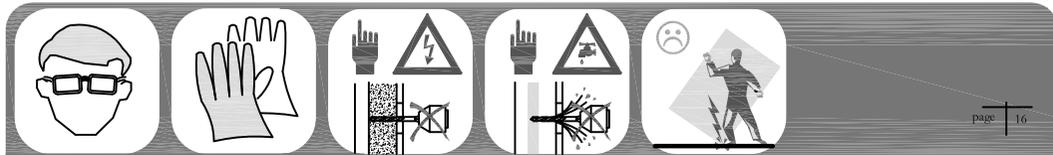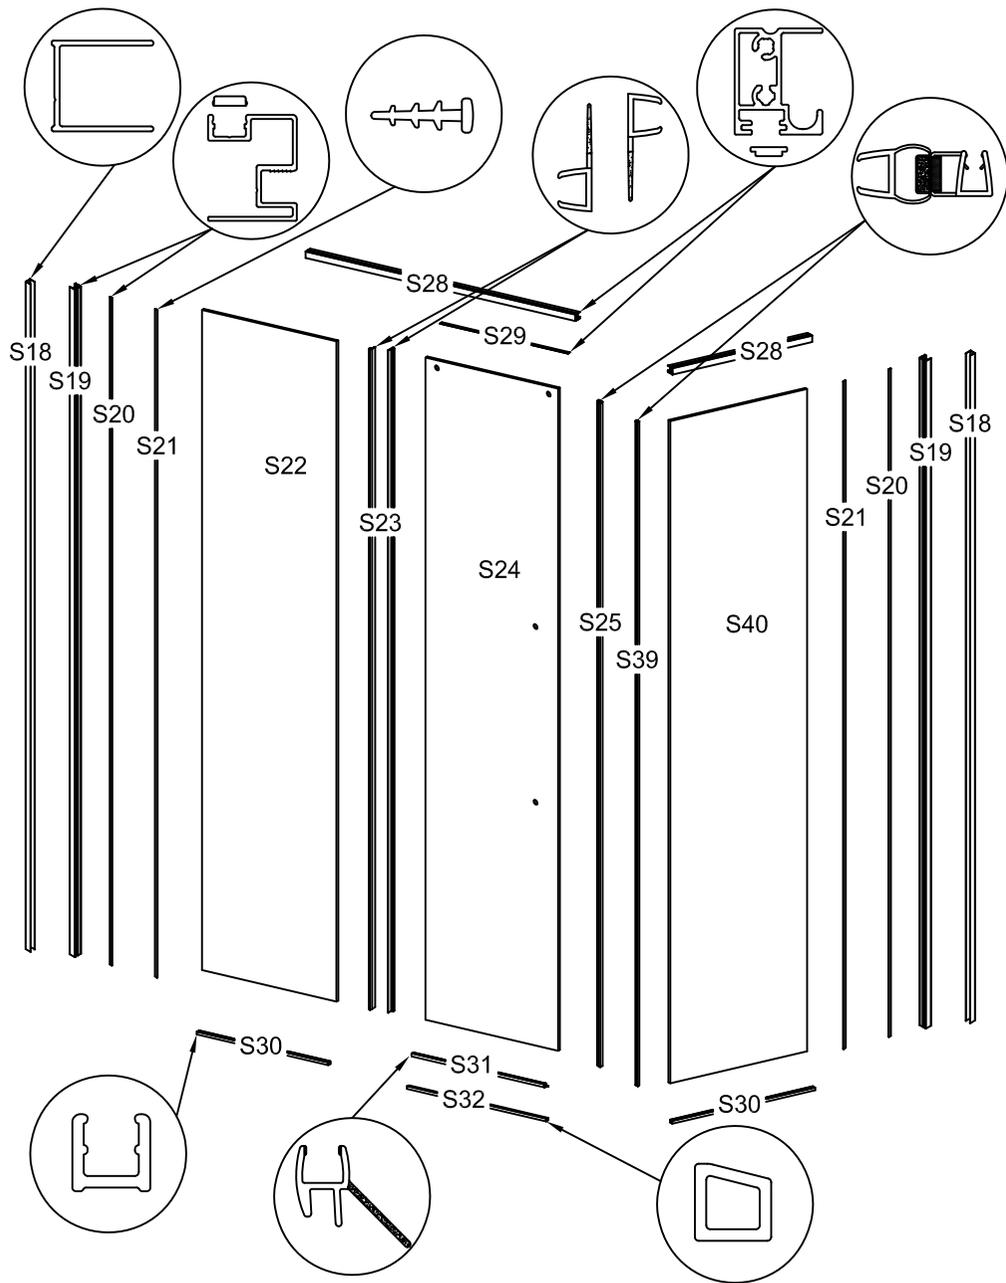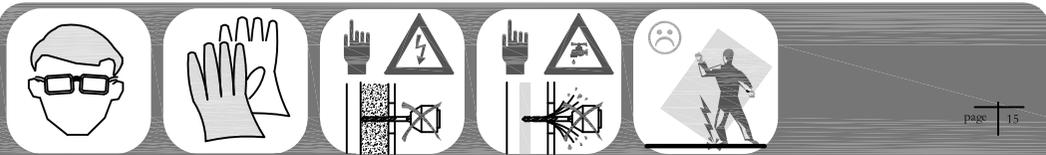





S01 1x 	S02 1x 	S04 2x 	S06 1x 	S07 2x
S08 1x 	S09 7x ST4 10 	S10 3x 	S13 4x ST4 30 	S14 6x
S15 1x 19 	S16 3 	S17 1x 	S33 1x 	S35 2x ST4 8
S36 2x 	S38 1x 	S42 6x ST4 40 		

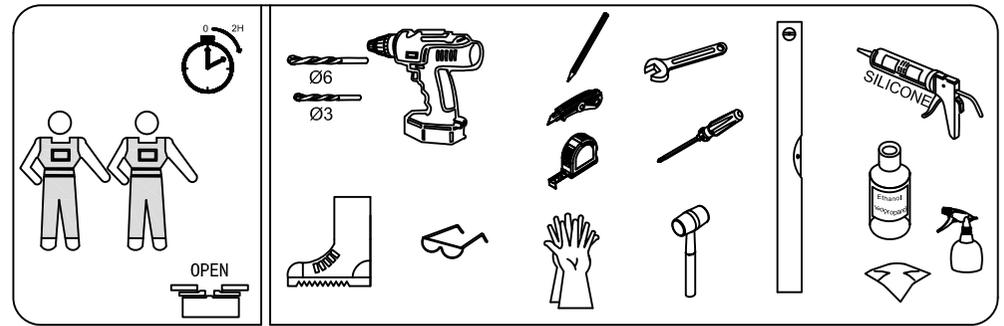

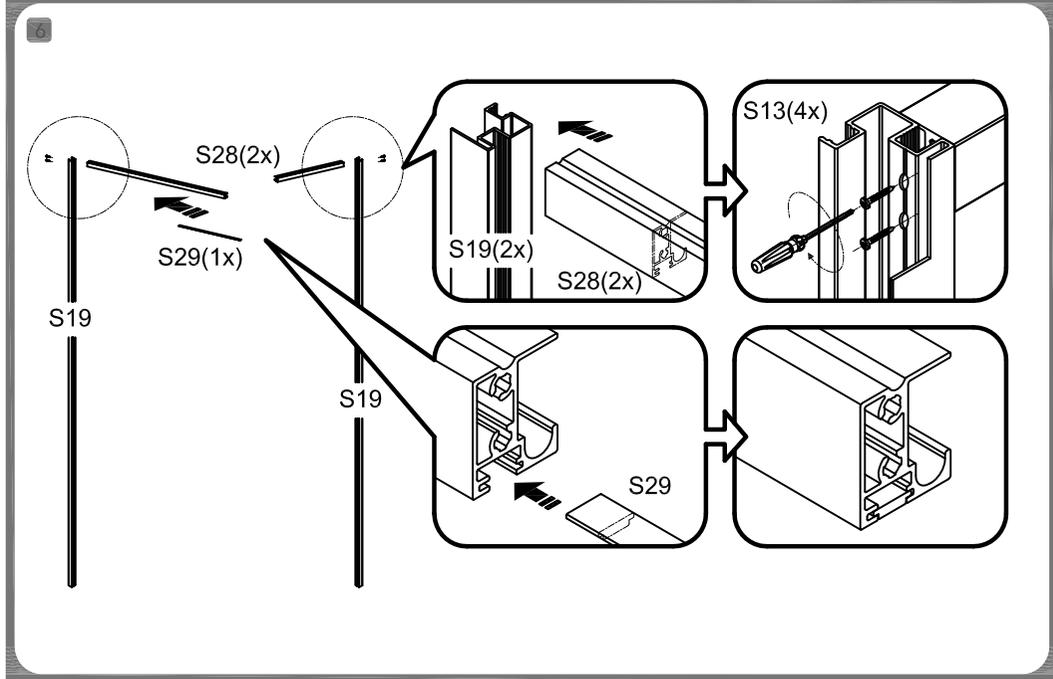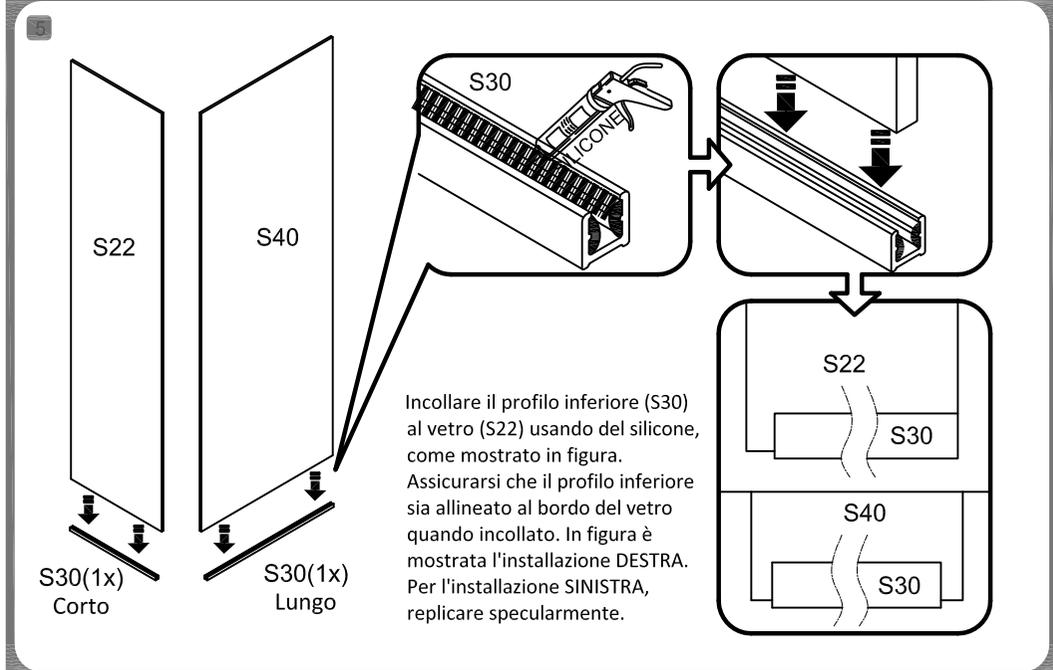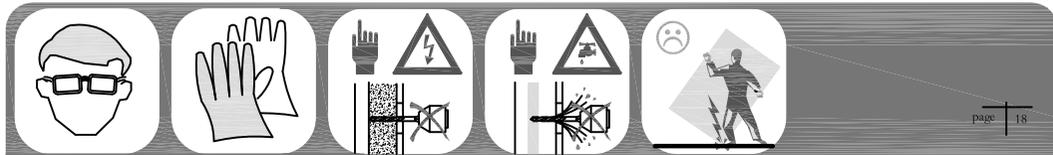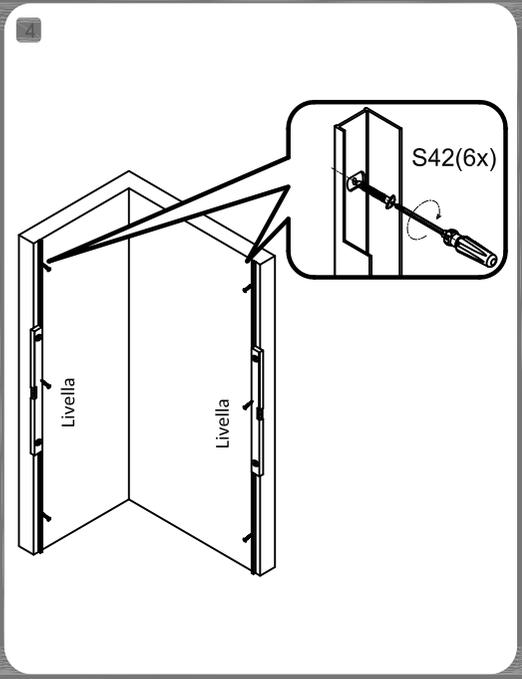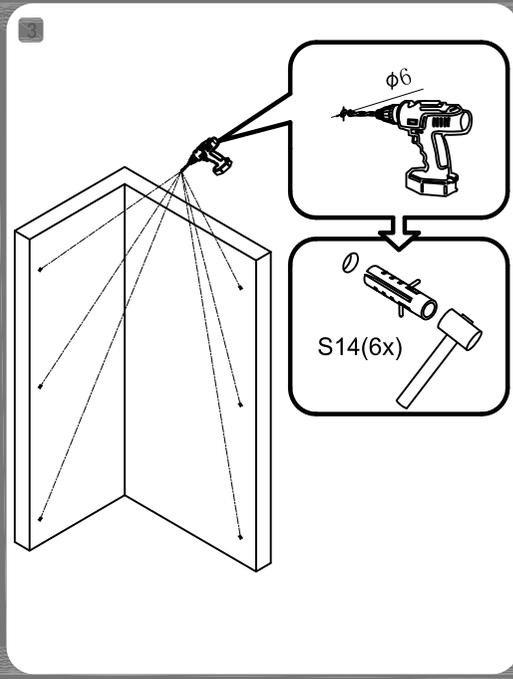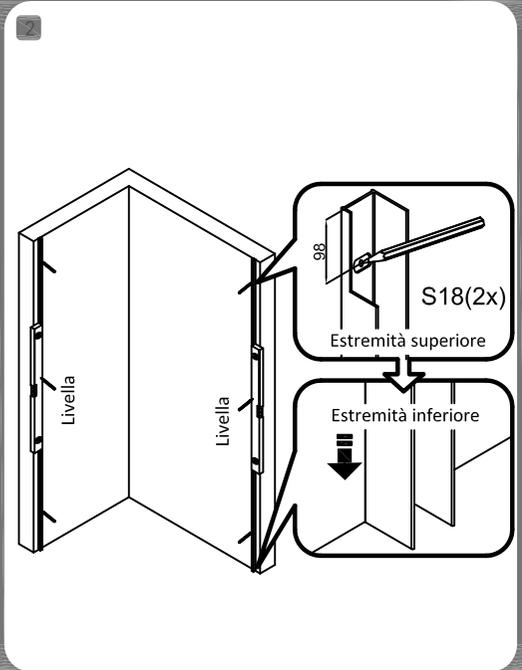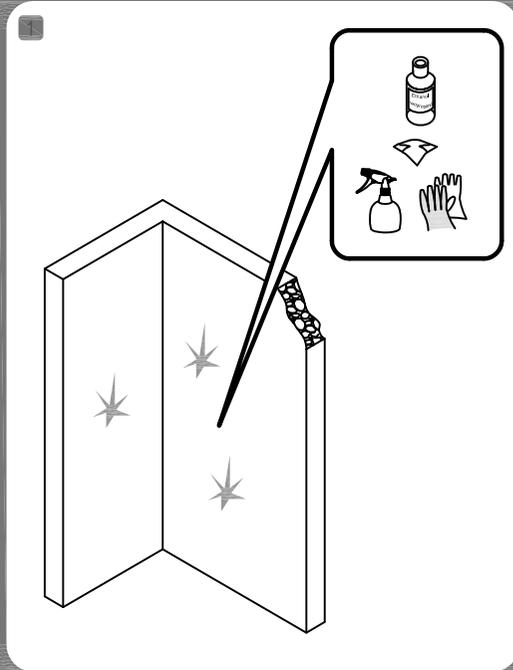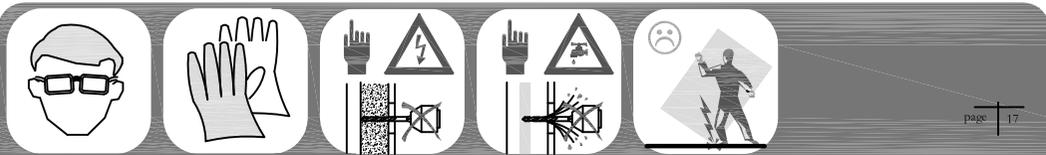


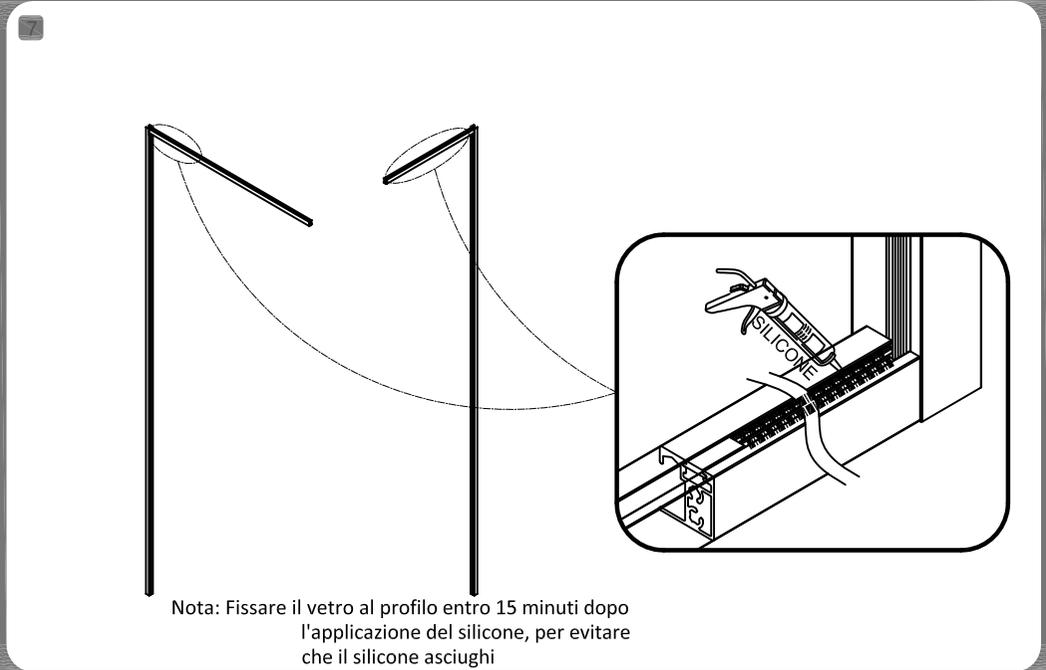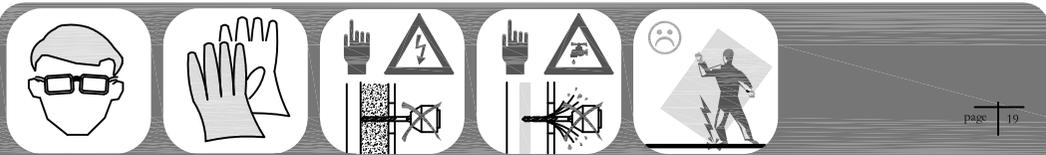







Nota: Fissare il vetro al profilo entro 15 minuti dopo l'applicazione del silicone, per evitare che il silicone asciughi



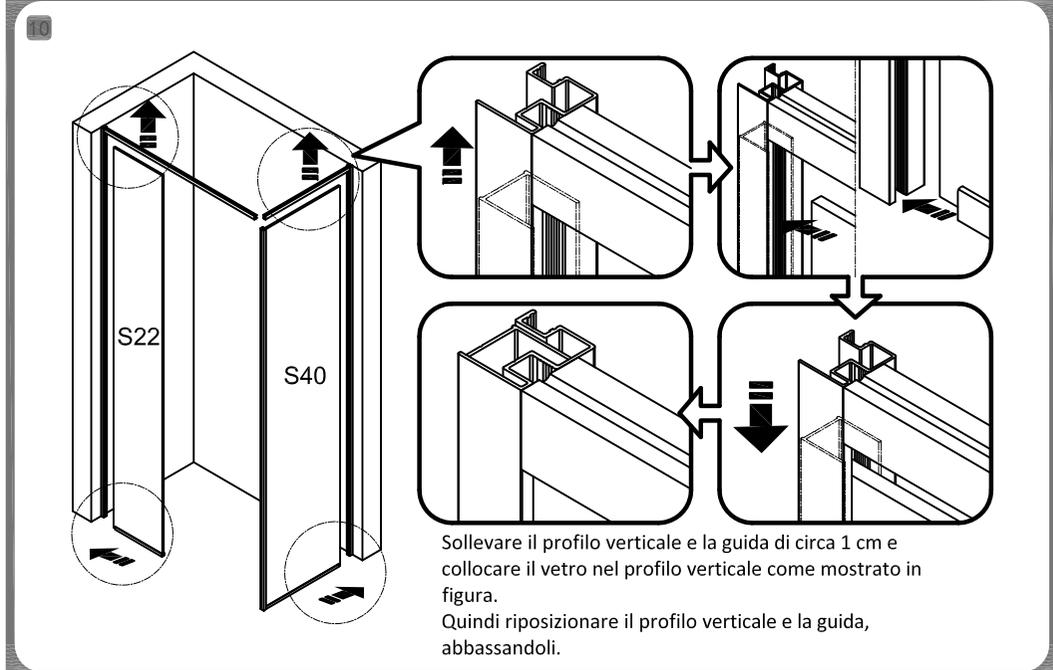
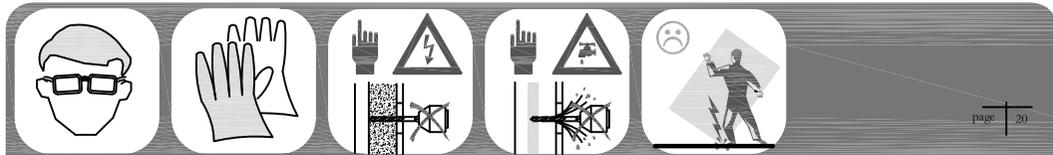
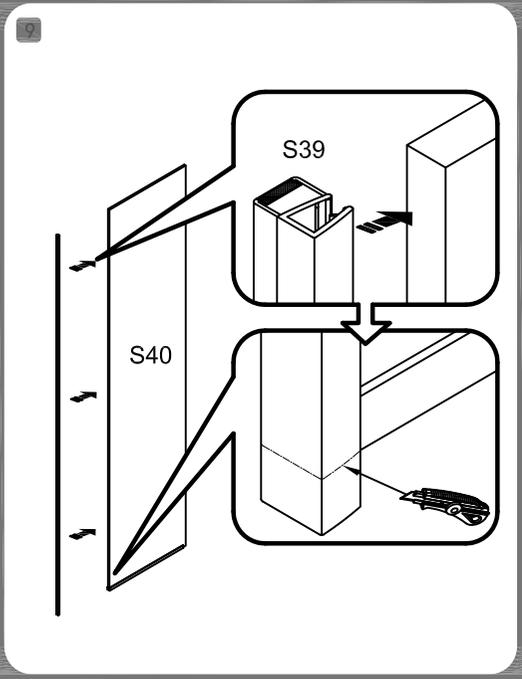
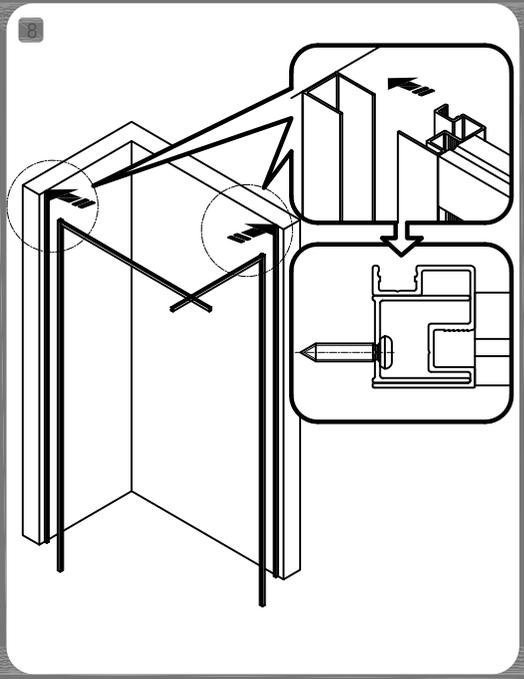







Sollevare il profilo verticale e la guida di circa 1 cm e collocare il vetro nel profilo verticale come mostrato in figura. Quindi riposizionare il profilo verticale e la guida, abbassandoli.

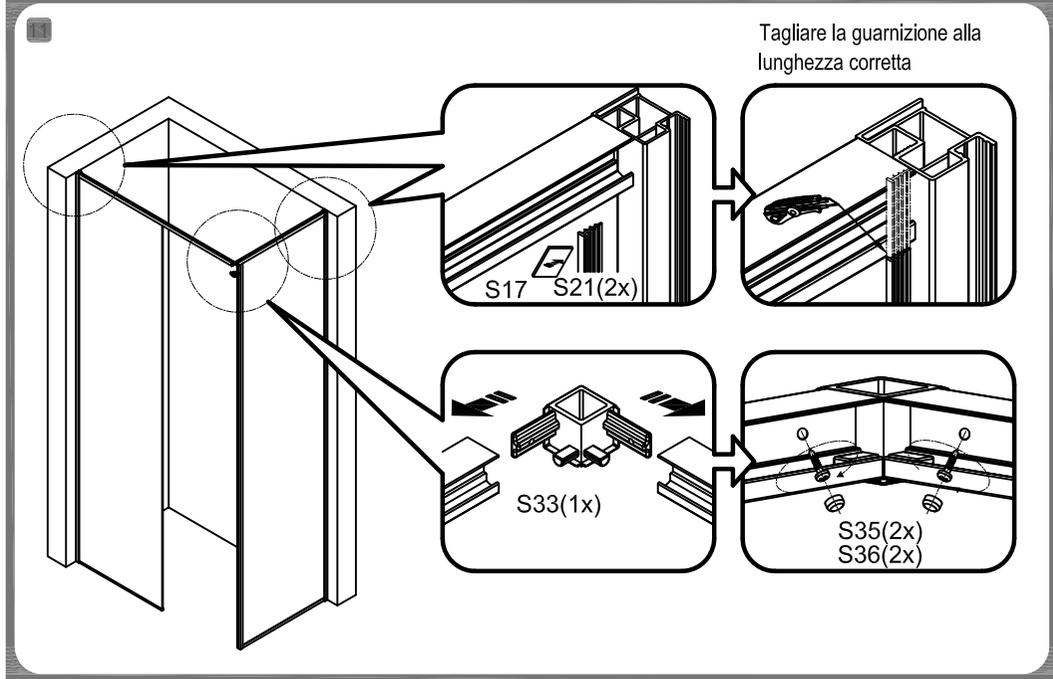


Tagliare la guarnizione alla lunghezza corretta

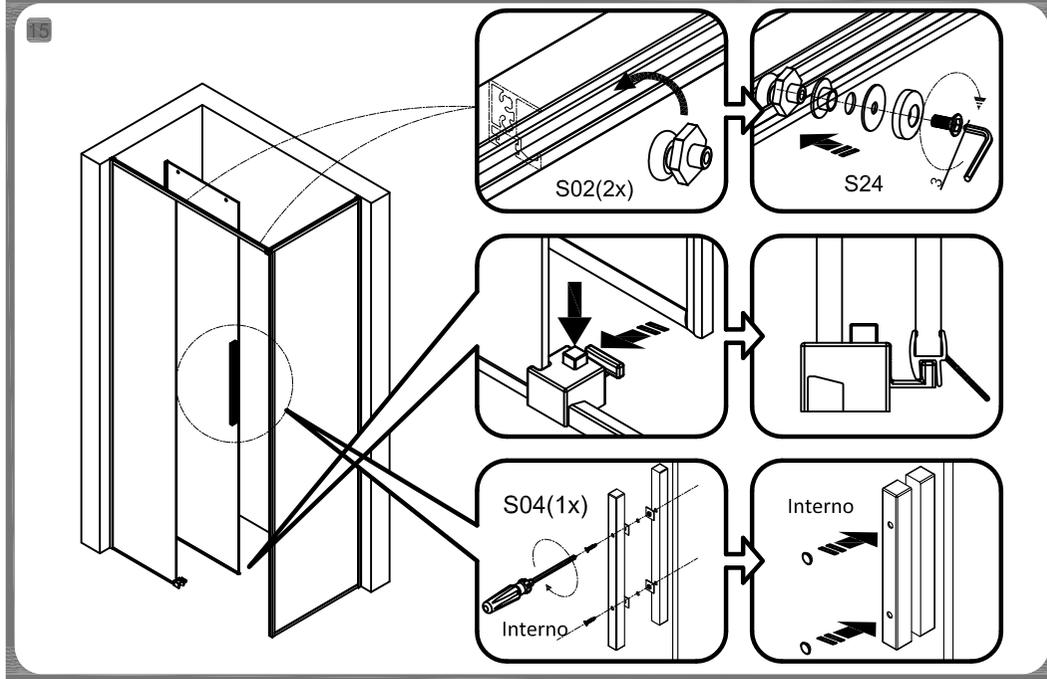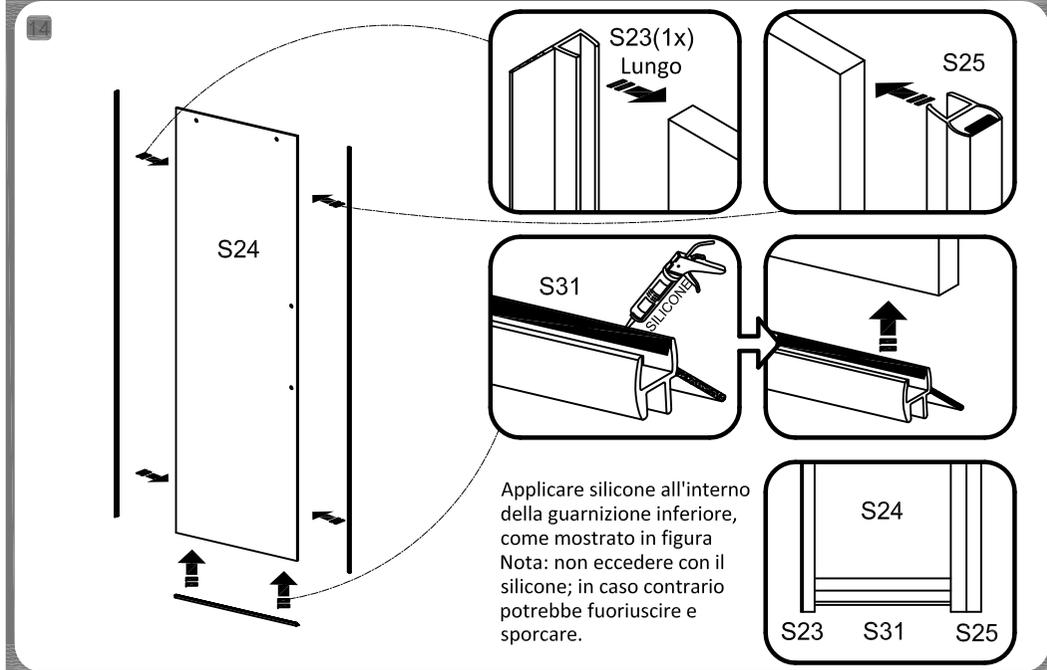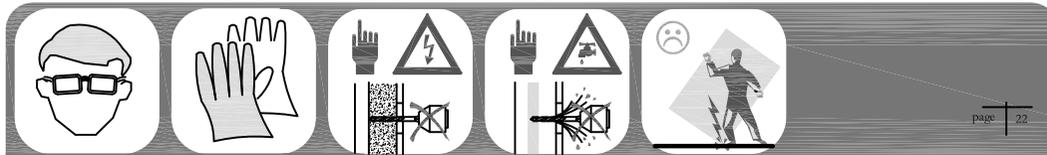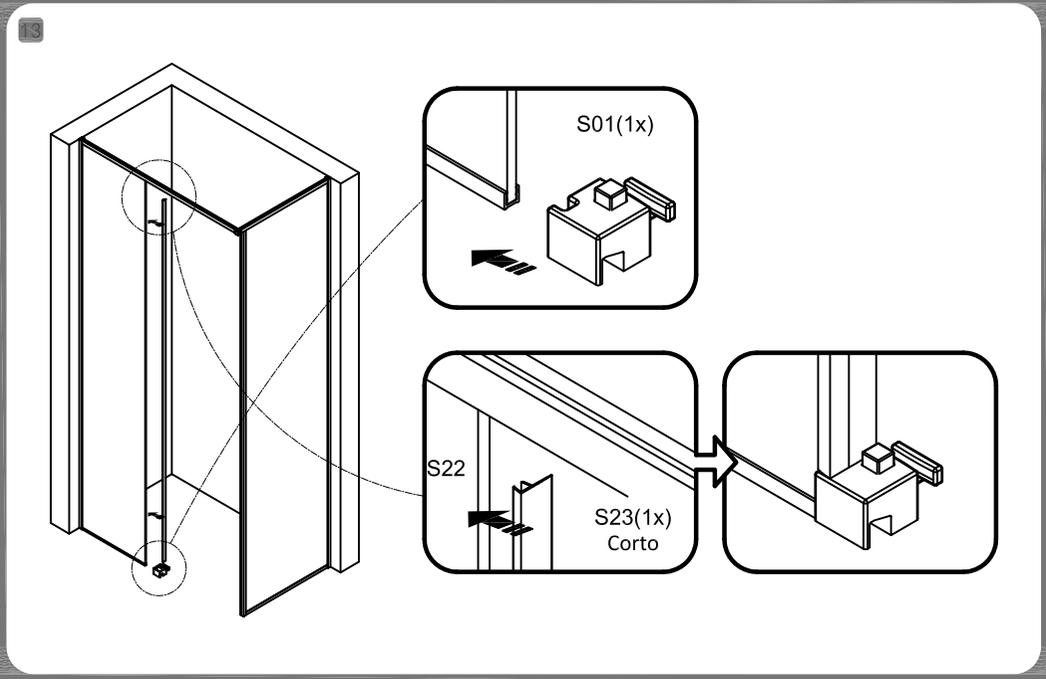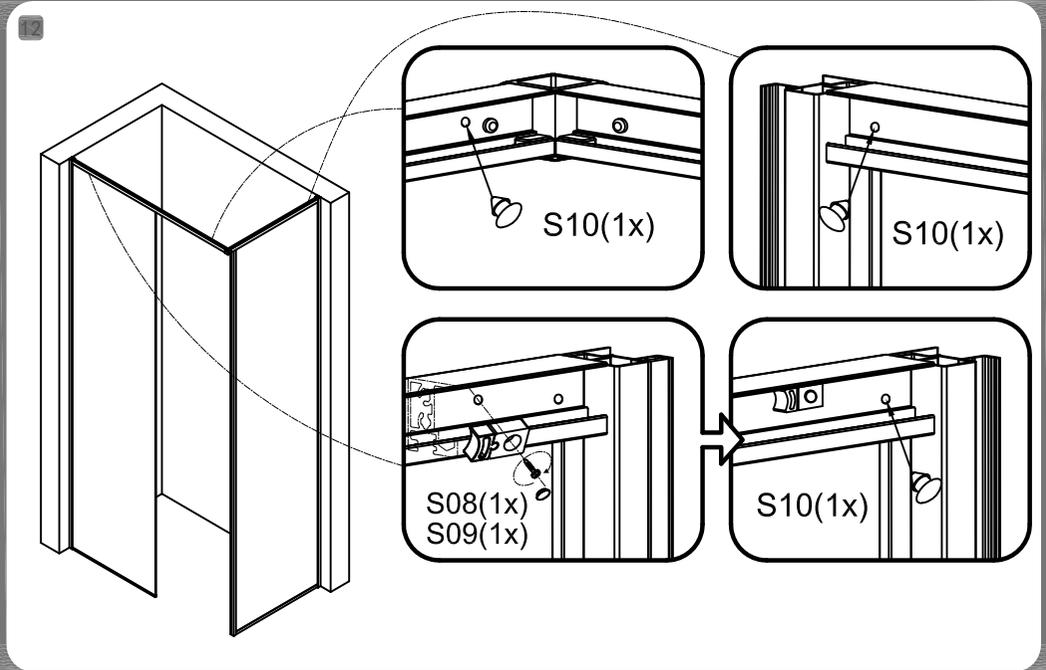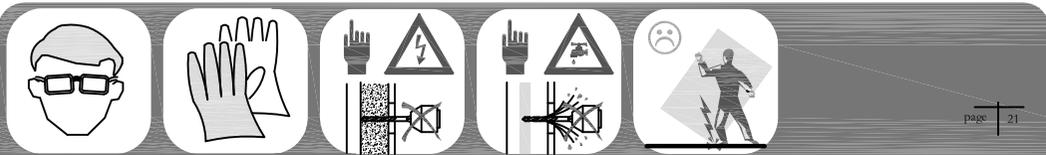


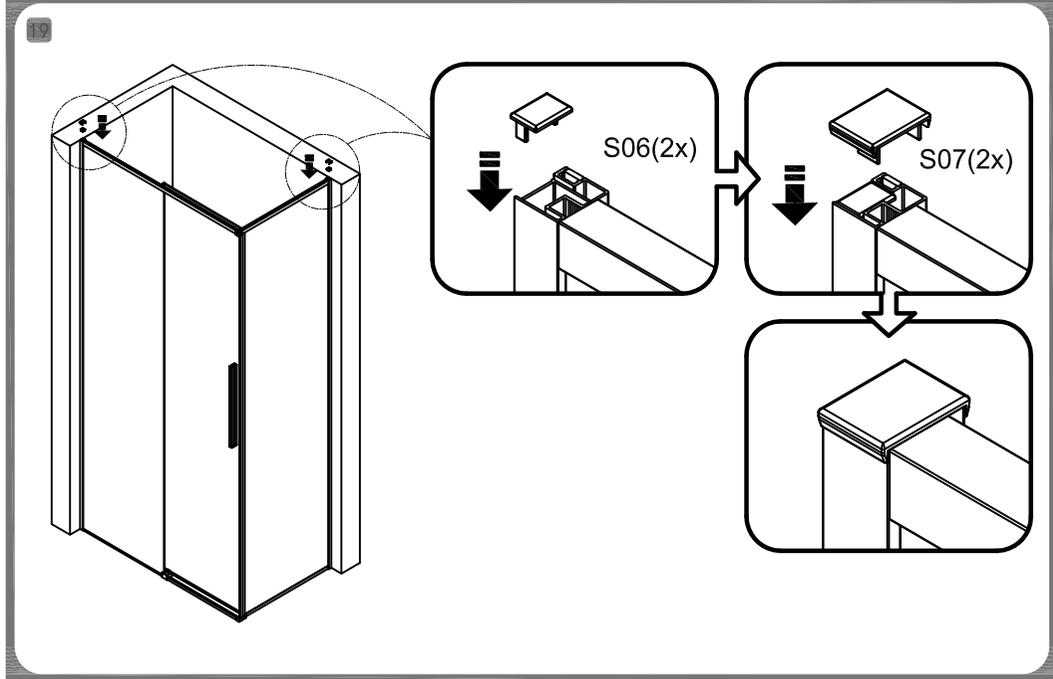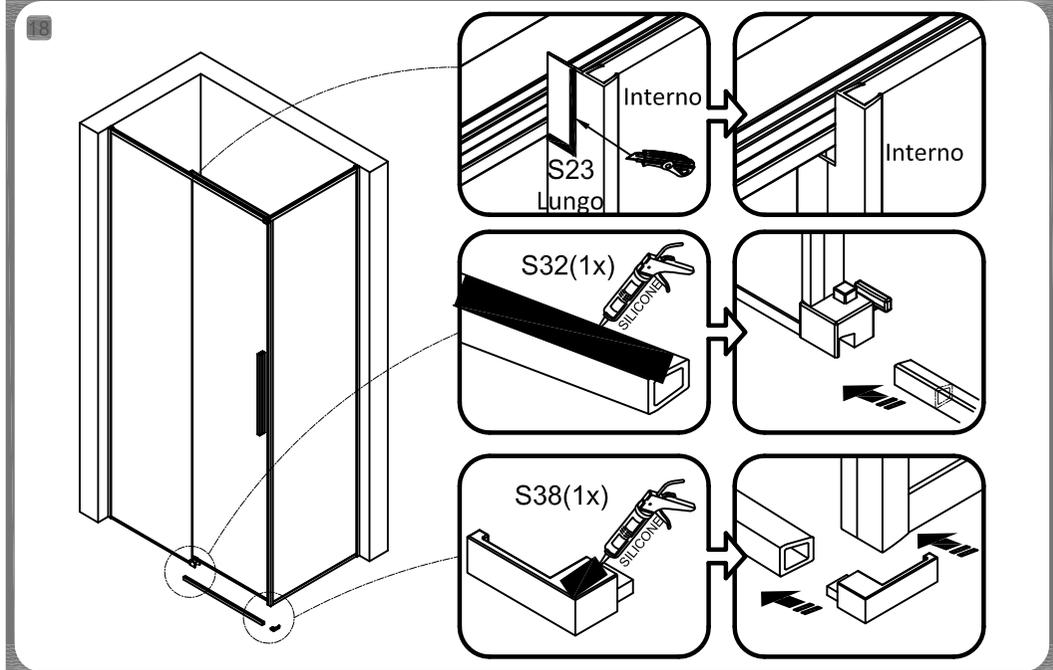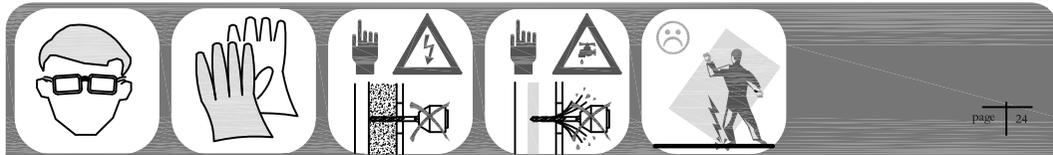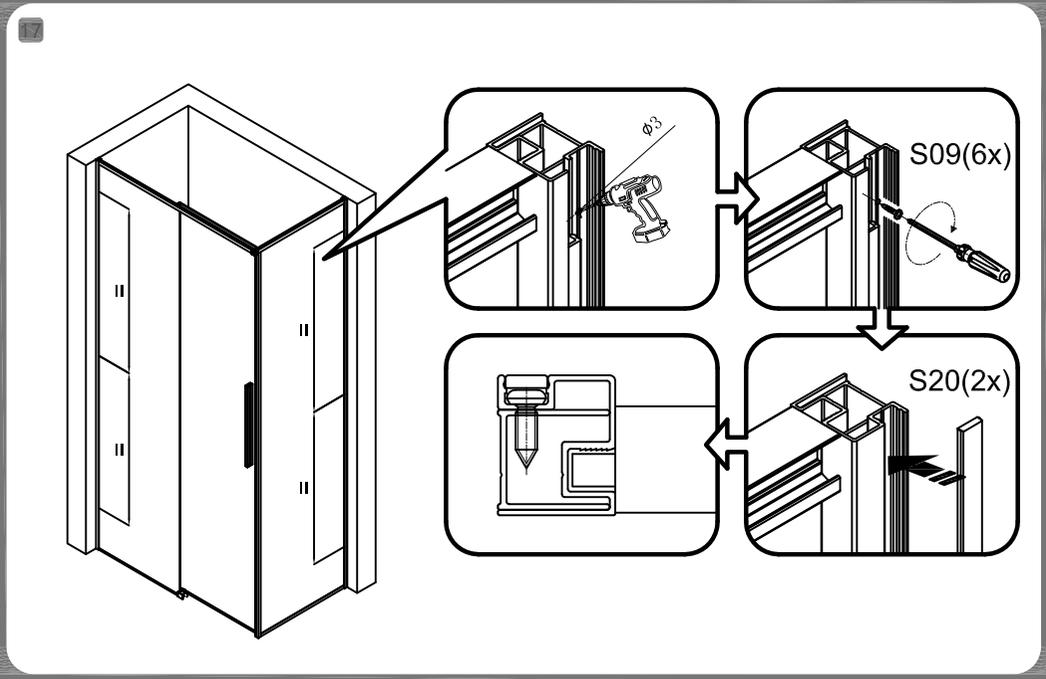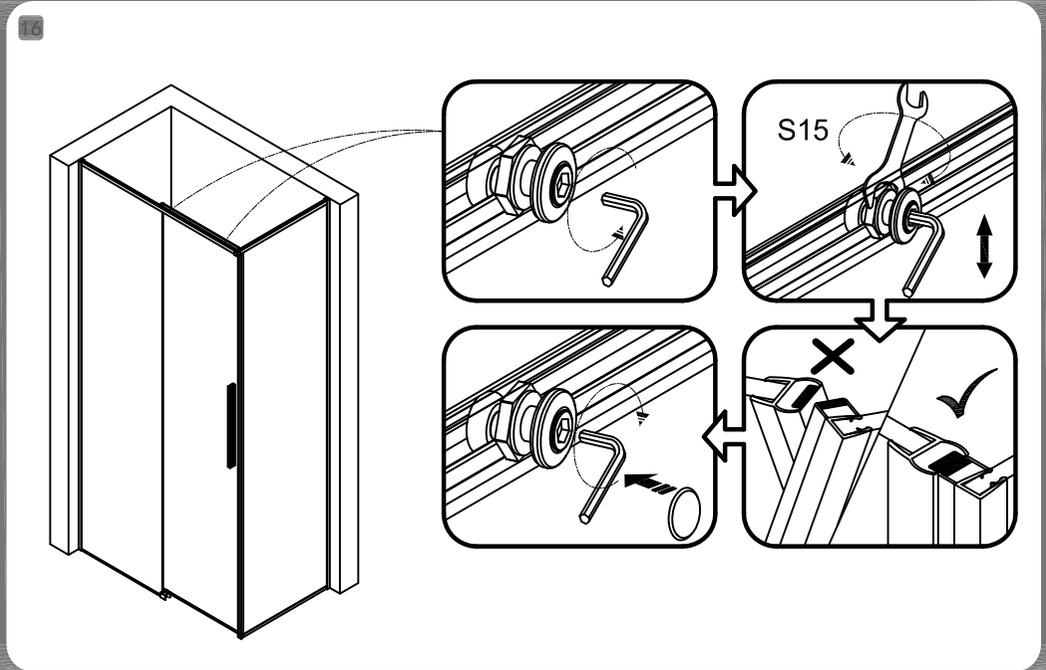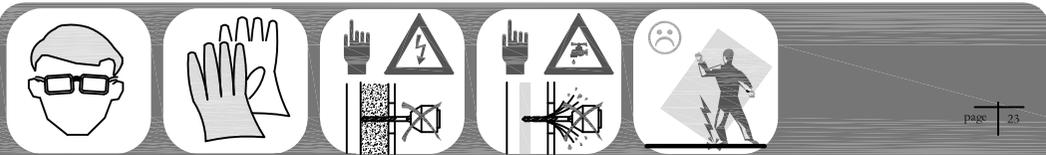

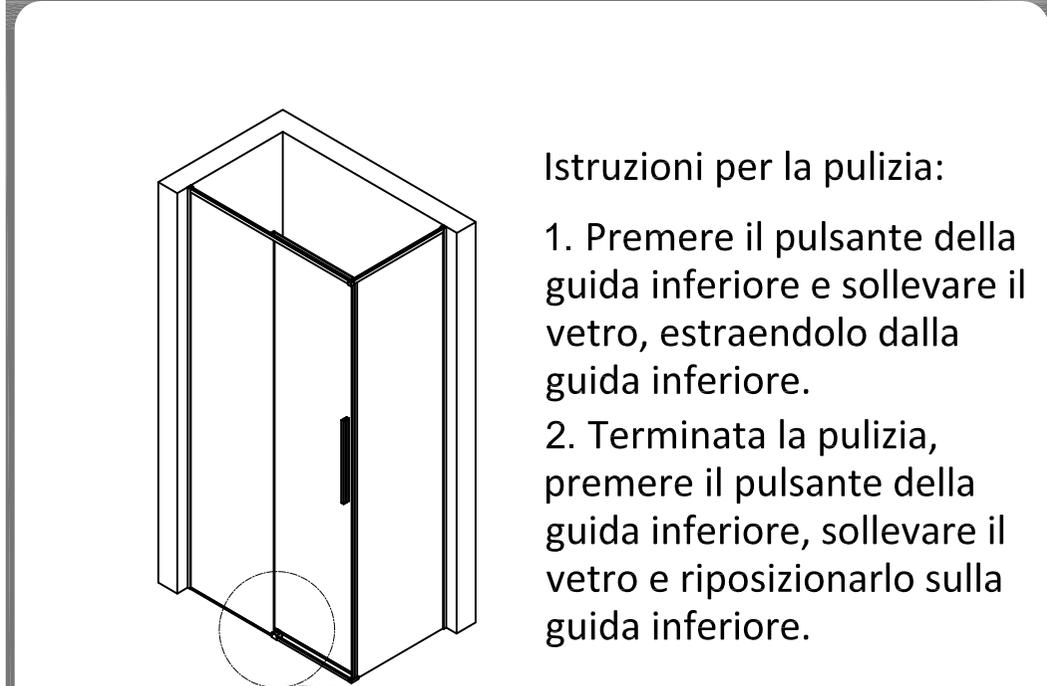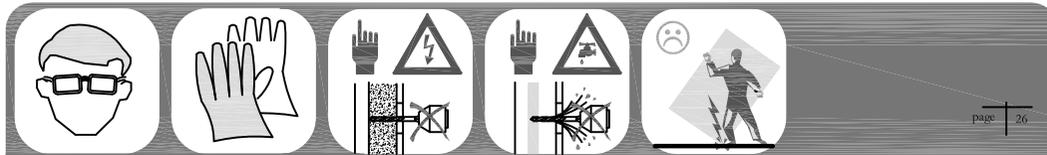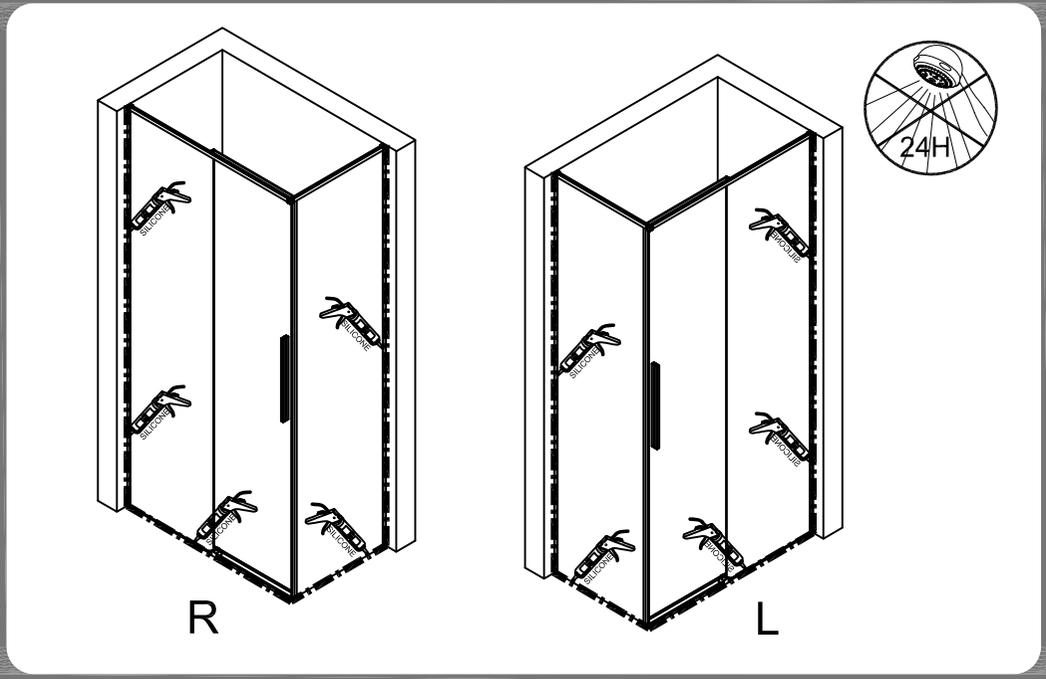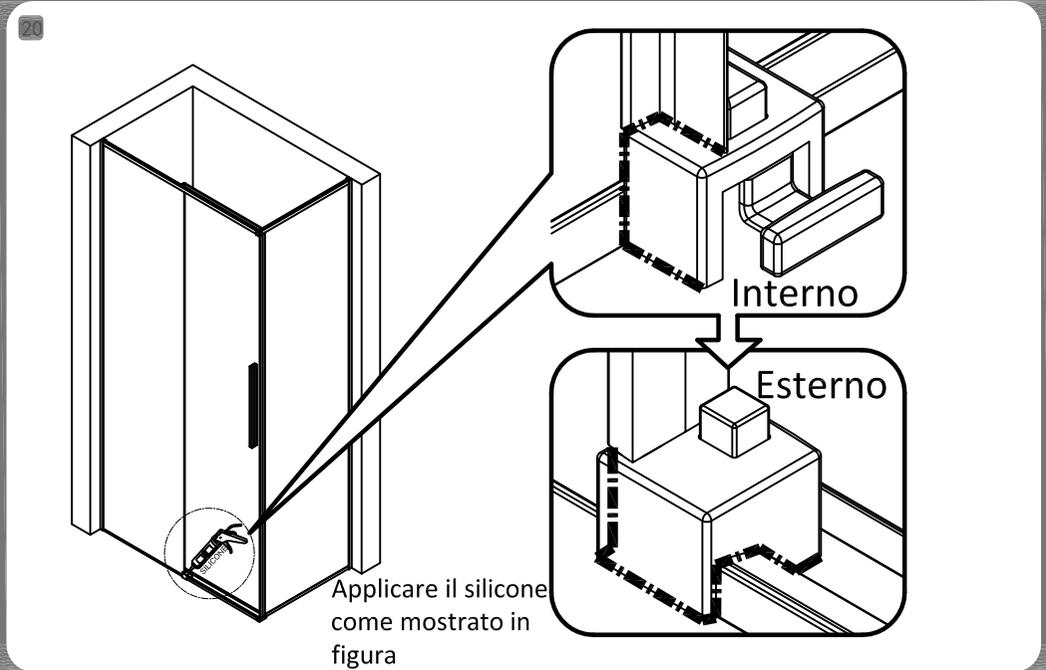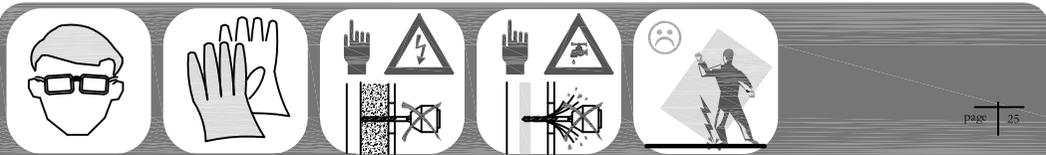

1. Premere il pulsante della guida inferiore e sollevare il vetro, estraendolo dalla guida inferiore.
2. Terminata la pulizia, premere il pulsante della guida inferiore, sollevare il vetro e riposizionarlo sulla guida inferiore.

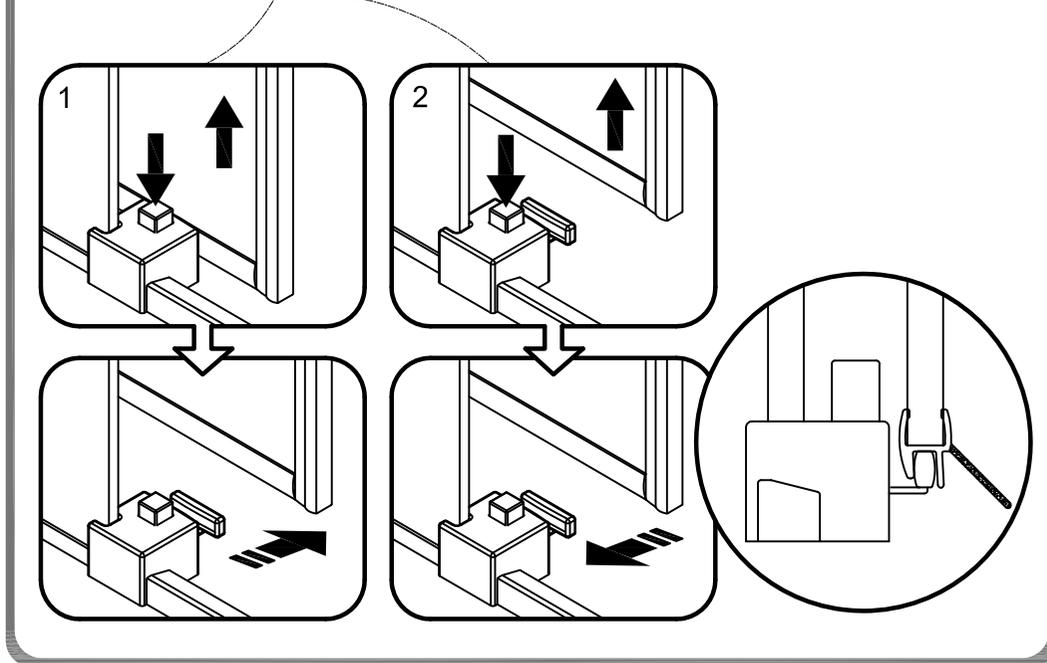

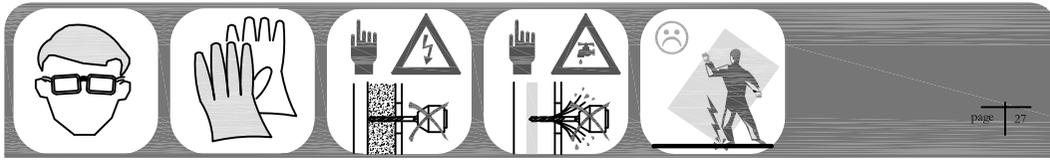

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

I box doccia devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Per impedire l'accumulo di calcare, eliminare le gocce d'acqua rimaste dopo aver fatto la doccia utilizzando un tergivetro, un panno morbido o un panno di pelle scamosciata (ma senza pulire). L'accumulo di sostanze pu'essere causato anche dai residui di prodotti per l'igiene personale (sapone liquido, scampo, gel doccia). Utilizzare acqua per sciacquare i residui dopo l'uso. Tutti i dispositivi di scorrimento delle porte devono essere puliti in questo modo per assicurare un funzionamento senza problemi.

= **Prevenire l'accumulo di calcare, in particolare in presenza di acqua dura**

In caso di accumulo di calcare ostinato, una miscela di acqua e aceto al 50% consente di eliminarlo; assicurarsi tuttavia di sciacquare completamente tutto l'aceto

- **Non utilizzare mai detergenti o prodotti per la pulizia aggressivi**

= **I prodotti per la pulizia devono collocarsi tra 4 e 8 sulla scala del pH**

Non utilizzare mai sostanze abrasive

