

AVERTISSEMENTS!



Pour une installation correcte du produit, suivez les instructions de ce manuel d'installation.

Attention : si vous ne suivez pas les instructions contenues dans le manuel d'installation, le produit peut ne pas être installé correctement, causer des blessures graves ou être endommagé.


Bauce Bruno & Co. Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou blessures résultant du non-respect des instructions de montage ou causés par d'autres éléments lors de l'installation.

AVANT LE MONTAGE:

- **Assurez-vous que le mur choisi est capable de supporter le poids du produit** : s'il est installé sur une surface faible, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- **Dans le cas de murs en matériau non compact, vérifiez la résistance réelle des matériaux.**
- **Le produit est conçu pour être appliqué sur des murs avec un angle de 90°.** Un angle différent ne garantit pas l'adhérence correcte de l'étagère aux murs.
- **Ne vous accrochez pas au produit et ne le heurtez pas après son installation.** Le produit peut tomber et causer des blessures.
- **L'étagère a une capacité maximale de 7 kg;** l'application d'un poids plus élevé pourrait la faire tomber et causer des blessures.

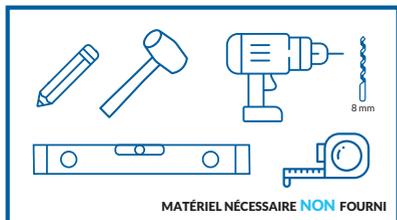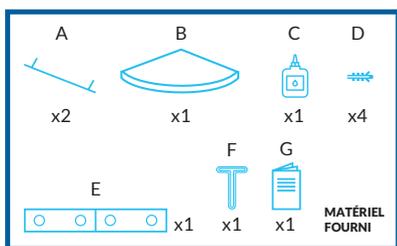


Étape 1:

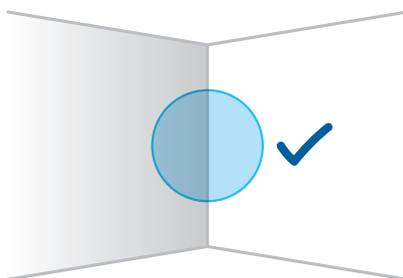


Trouver la bonne position pour monter l'étagère. S'assurer, avant de percer le mur avec la perceuse, que les câbles électriques et les tuyaux éventuels ne passent pas.

Étape 2:

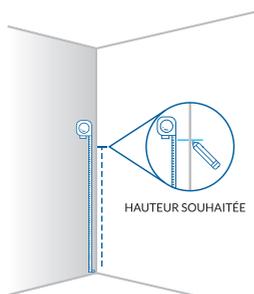


Déterminer la hauteur au sol à laquelle vous voulez fixer l'étagère et marquer avec le crayon le point correspondant des deux côtés du mur près de l'angle.


Étape 3:

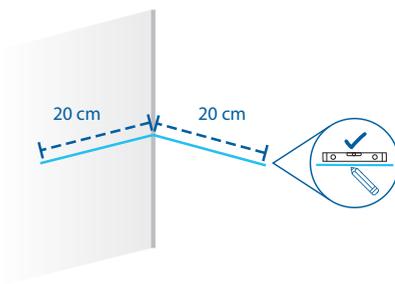


Une fois la hauteur souhaitée identifiée, à l'aide d'un niveau, tracez horizontalement une ligne d'environ 20 cm sur les deux murs, en partant du coin vers l'extérieur.

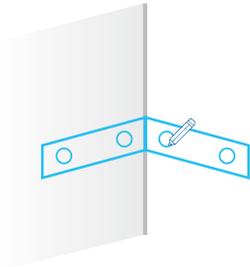Étape 4:


Appuyer le gabarit (E - fourni) sur les lignes horizontales tracées et, en exploitant les trous de celui-ci, marquer au crayon les 4 points (2 pour chaque ligne tracée) où les trous d'ancrage de l'étagère seront effectués.

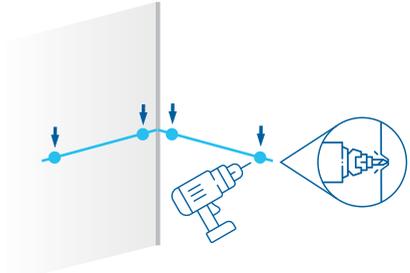Étape 5:


À l'aide de la perceuse avec une pointe de 8 mm, effectuer les 4 trous au niveau des 4 points marqués au crayon.

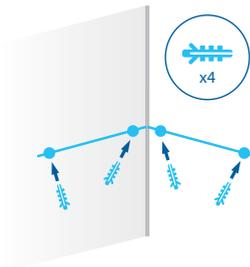Étape 6:


Une fois les trous effectués, insérez à l'intérieur les bouchons sous pression (D - fournis).

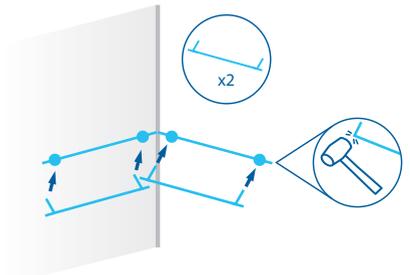Étape 7:

Prendre les deux supports en acier (A - fournis) et les insérer dans les bouchons sous pression, en utilisant un marteau en caoutchouc.

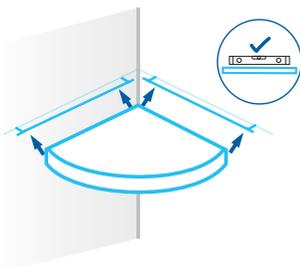
Étape 8:

Prendre l'étagère (B - fournie) et vérifier le bon équilibrage, en la plaçant dans les supports en acier.

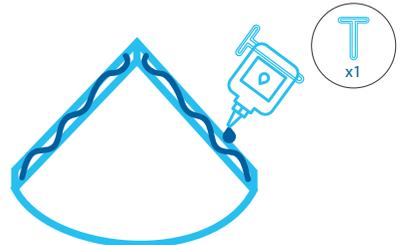Étape 9:


Retirer l'étagère des supports et appliquer le colle de scellement (C - fournie) dans les fentes de l'étagère, en s'aidant, si nécessaire, de la pince (F - fournie) pour pincer le tube. En cas de positionnement dans la cabine de douche ou dans des environnements en contact avec l'eau, assurez-vous de sceller tout le périmètre avec du silicone.

Étape 10:

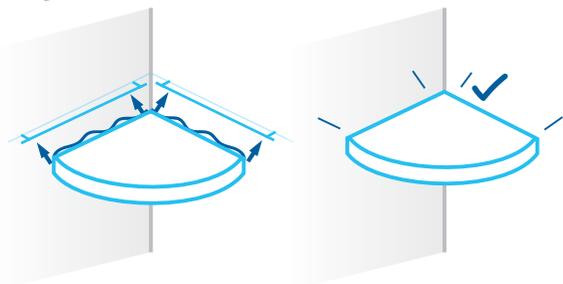


Fixer définitivement l'étagère à la barre d'acier, en veillant à l'insérer correctement.

Étape 11:

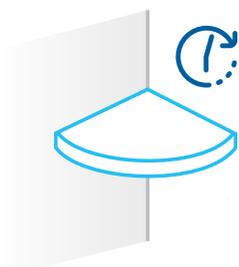

Attendez environ 12 heures pour le séchage de la colle pour obtenir la fixation définitive.

Étape 12:

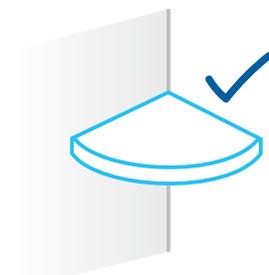

Votre étagère est prête et vous pouvez commencer à l'utiliser.

Entretien et nettoyage:

Utiliser un nettoyeur pour marbre, ne pas utiliser de produits à base acide.