



ISTRUZIONI INSTALLAZIONE COLONNA DOCCIA

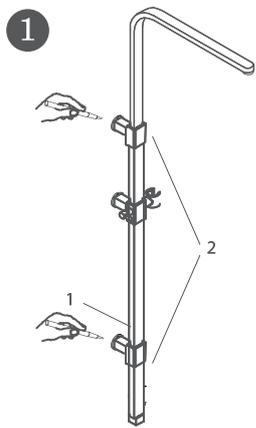


1 IT

Montare la colonna (1) (2) segnare con una matita sulla parete le posizioni dei fori per i supporti.

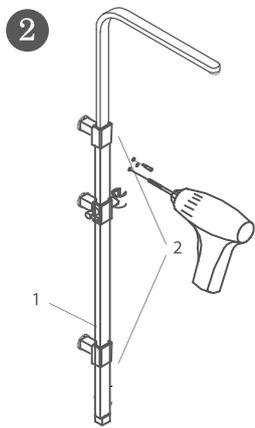


2

Eeguire i fori ed inserire i tasselli in gomma nel muro.

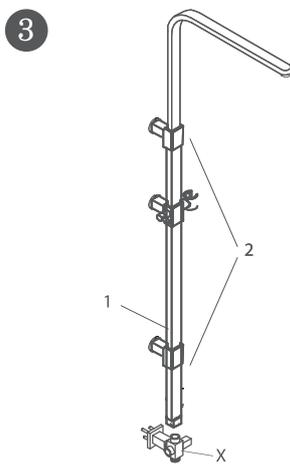


4

Montare il deviatore (X) alla colonna, tracciare i fori del supporto deviatore, eseguire fori e fissare a muro deviatore.

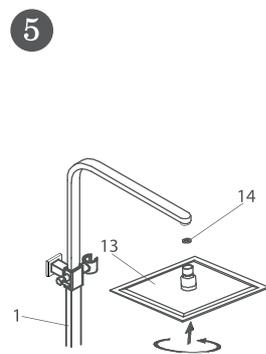

5


Montare il soffione (13) alla colonna (1) assicurando la tenuta con la guarnizione (14).

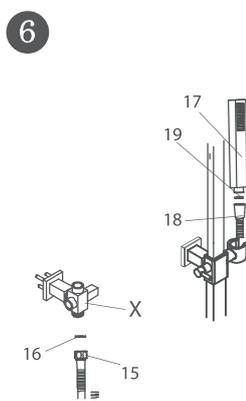

6

Collegare il dado del flessibile (15) al deviatore (X), assicurando la tenuta con la guarnizione (16). Collegare la doccia (17) al cono del flessibile (18), assicurando la tenuta con la guarnizione (19).

cod.16051 - SMART Q Colonna Doccia S/Miscelatore Cromo

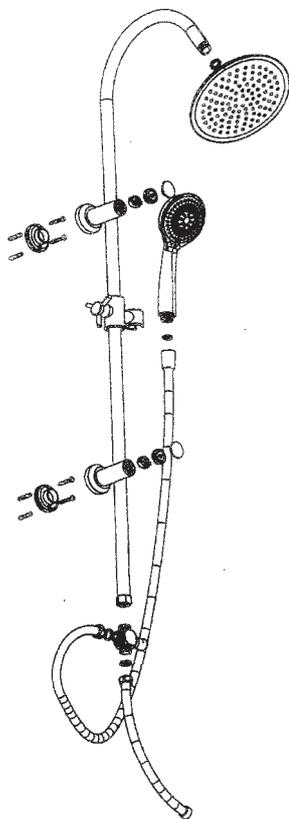

IT- CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO

- Leggere con attenzione il manuale di istruzione prima di installare la colonna doccia.

- Per una corretta pulizia delle parti cromate, utilizzare un panno morbido con acqua e sapone. Non utilizzare detergenti acidi o granulati e spugne ruvide onde evitare rigature della cromatura.

- Eseguire una manutenzione ricorrente degli ugelli anticalcare per evitare ostruzioni del soffione o della doccetta.

- Si consiglia di utilizzare ricambi originali.

PARAMETRI DI UTILIZZO:

Pressione acqua: 1 - 5 bar (consigliata 3 bar)
Temperatura acqua calda in ingresso: 60-C° max (consigliata 55-C°)

LA GARANZIA NON COPRE DANNI PROVOCATI DA CALCARE