



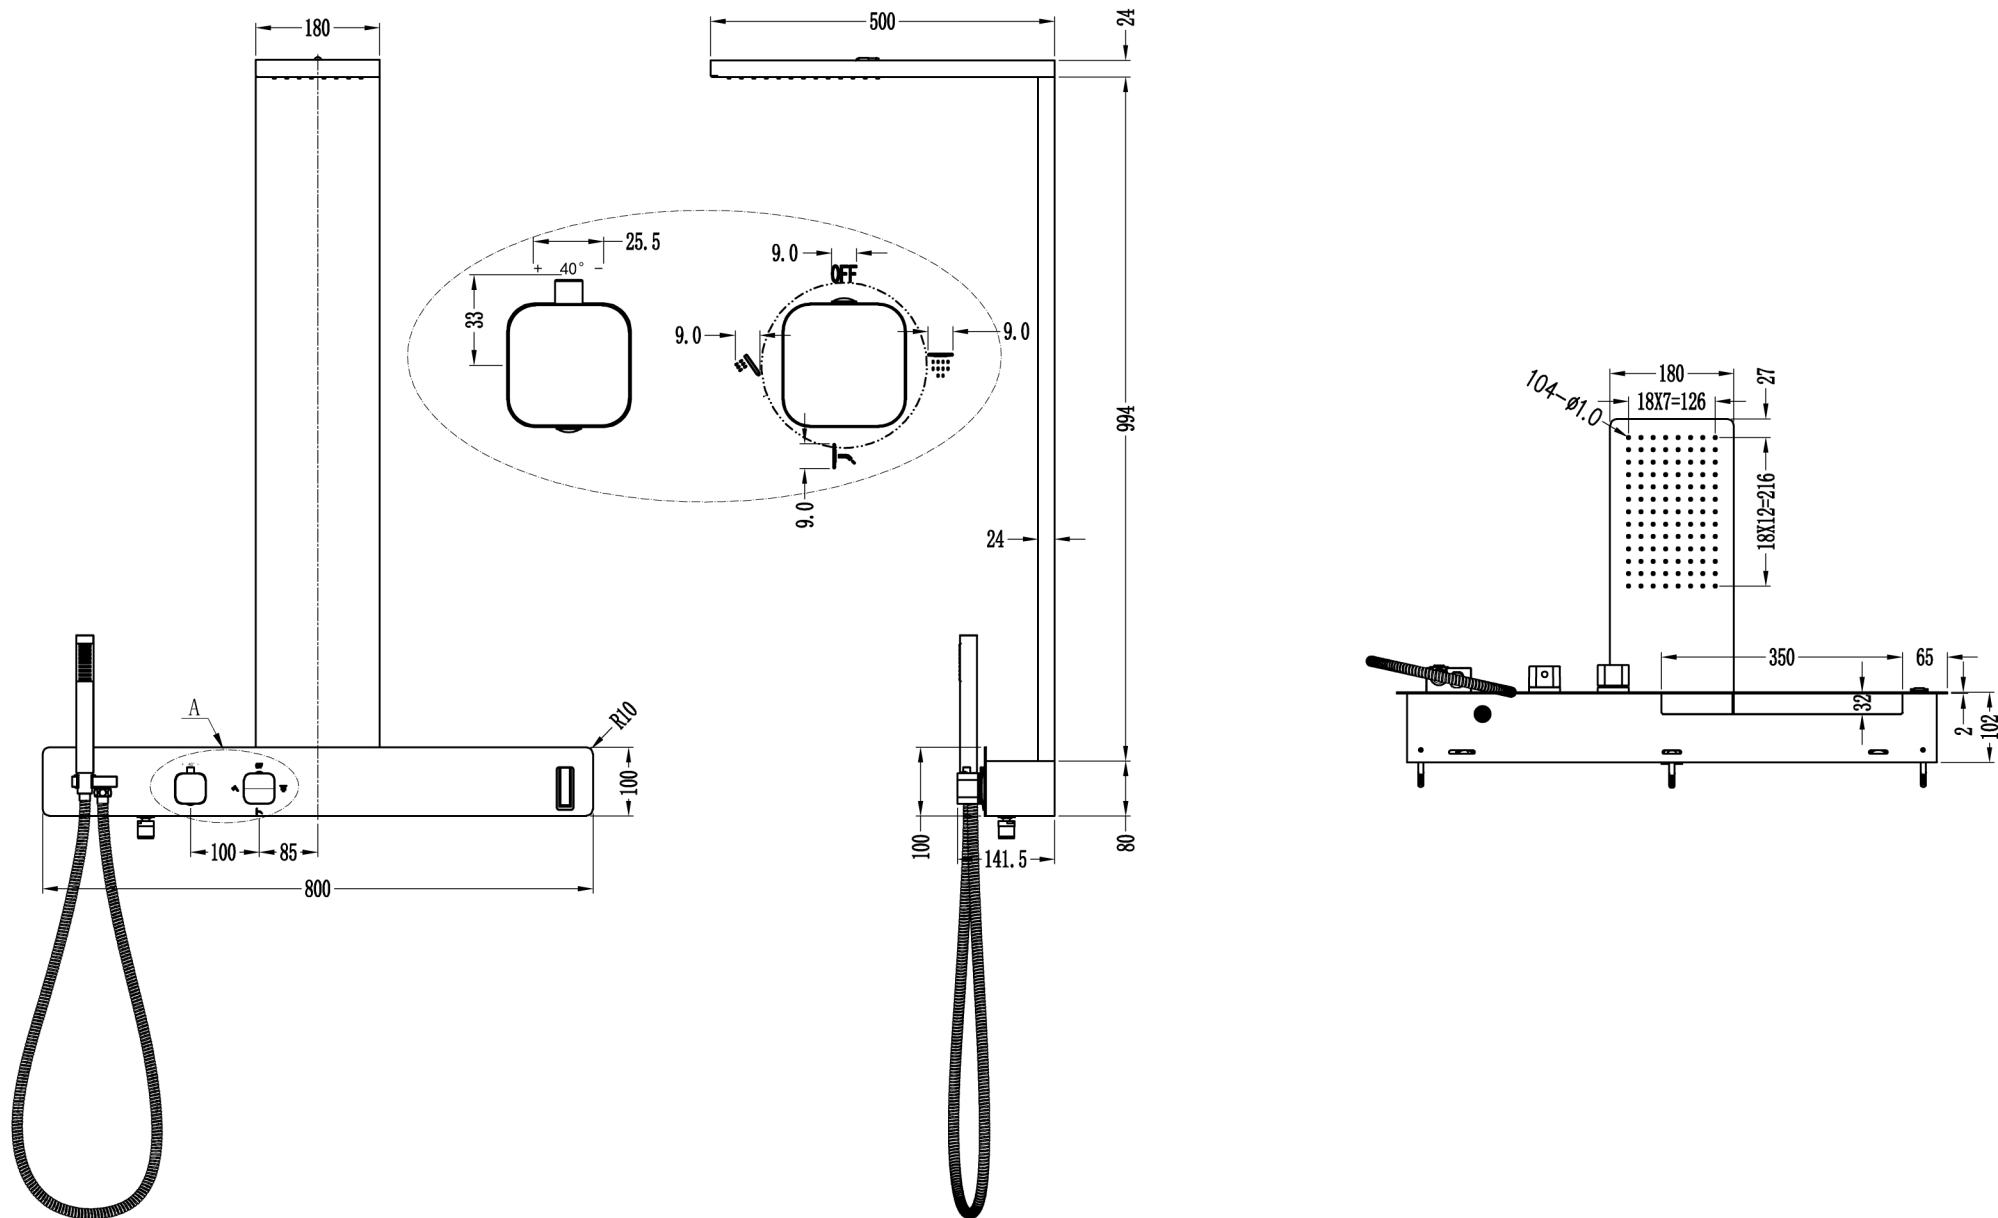


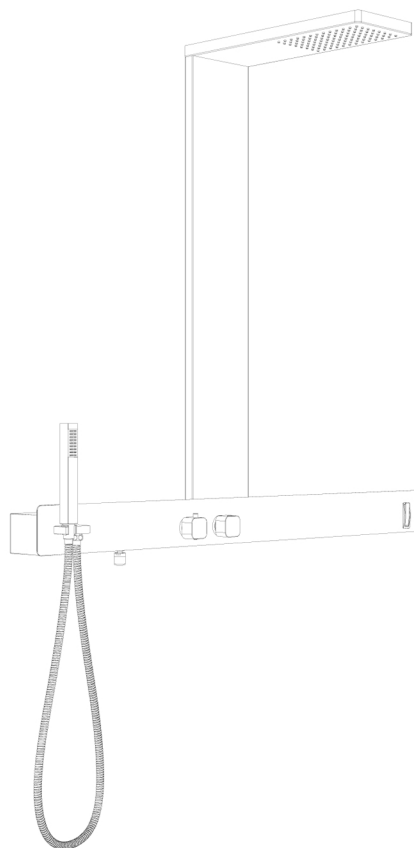


01



02 / ATTREZZI NECESSARI





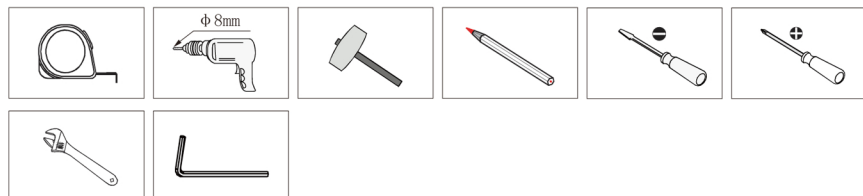


03

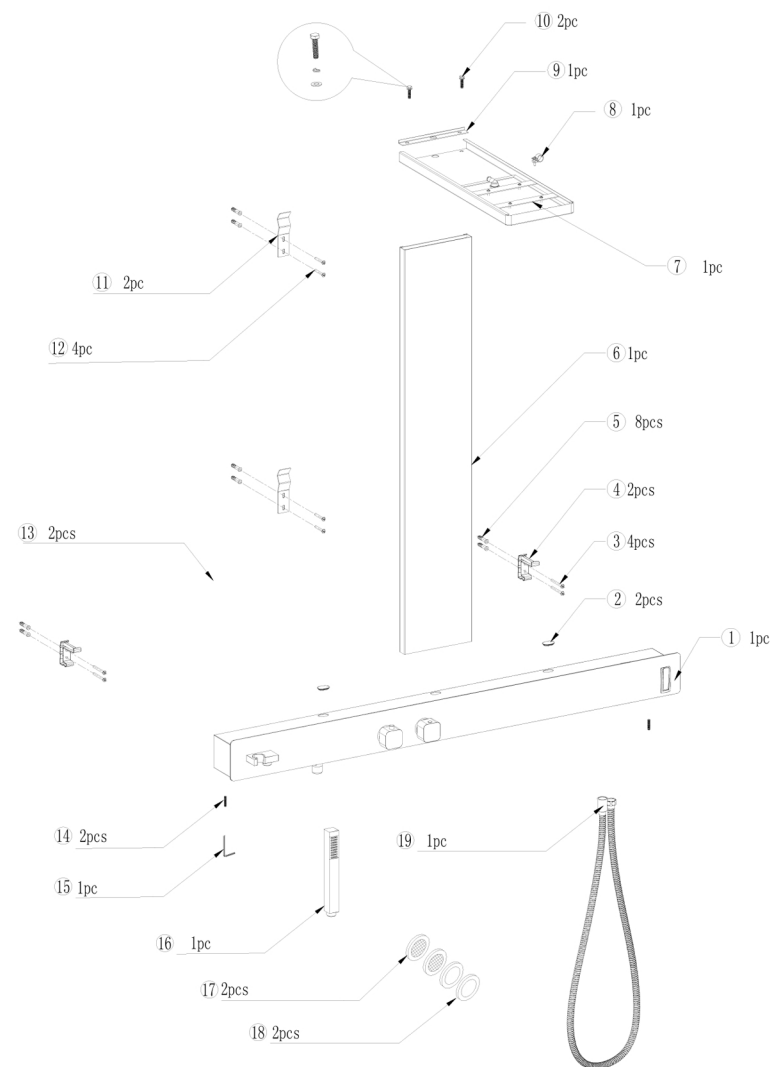

2. Fare 8 fori d8 x profondità 40mm sul muro e fissare i ganci di supporto sul muro

3. Appendere il pannello ai supporti sul muro e collegare l'ingresso dell'acqua, poi stringere con chiave esagonale per fissarlo

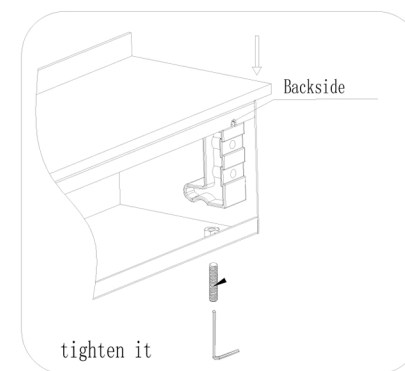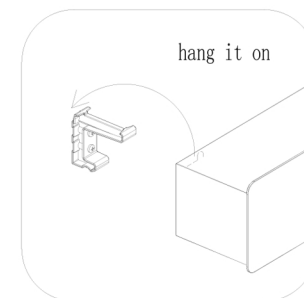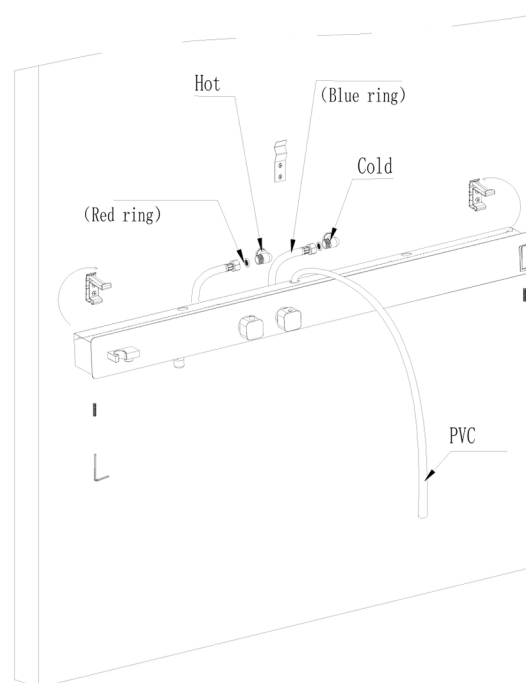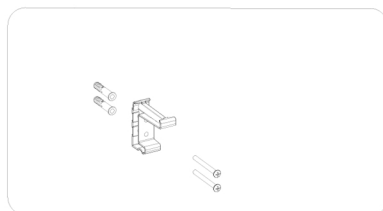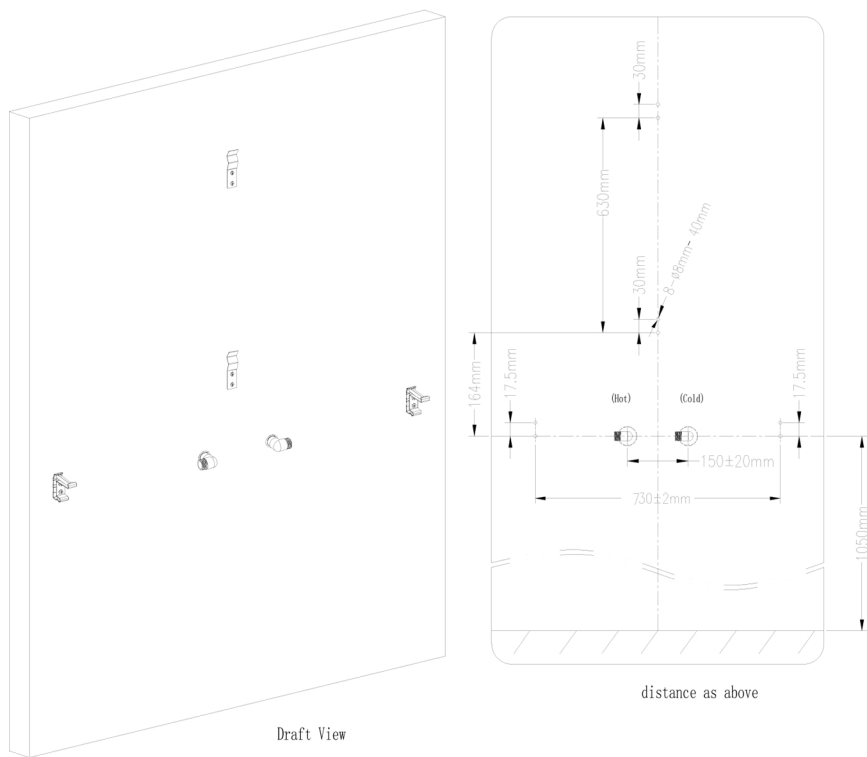



4. installare il soffione della doccia, la doccetta e il tubo flessibile