

Made in Italy



Istruzioni di montaggio

Base 2 Cassetti

cm L 90 x P 46 x H 54

Prodotto distribuito da:

Iperceramica Spa

Via Pedemontana, 13- 41042 - Fiorano Modenese (MO) -

ITALY



AVVERTENZE



Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. **Iperceramica Wellness** fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. **Iperceramica Wellness** non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua. Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

Il prodotto **Iperceramica Wellness** ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua. Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.

PRECAUZIONI


- Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.





N.B. Maniglie escluse

Posizionare a muro delle staffe di supporto per la base utilizzando come riferimento le immagini.

- Base con Lavabo integrale -

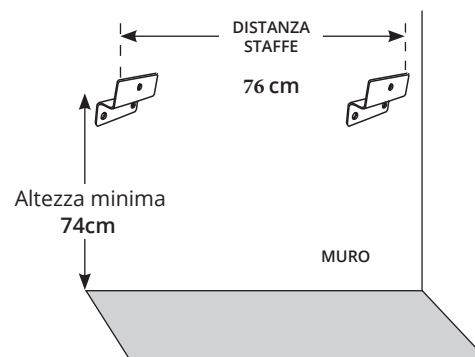

- Base con Ciotola in appoggio -

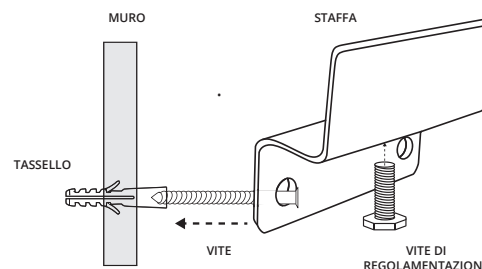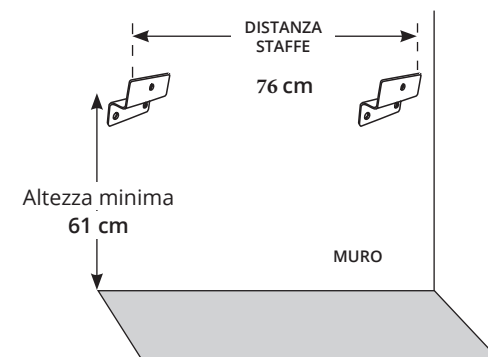


Fissare a muro le 2 staffe di supporto del mobile.


Prima del fissaggio definitivo dei mobili, agire sulle viti di regolazione per livellare la base.

Appoggiare il mobile sulle staffe metalliche e segnare sul muro i due fori F delle piastre angolari (già fissate all'interno del mobile). Togliere il mobile, effettuare i fori sul muro con una punta 8mm x 70mm

Applicare sul retro del mobile e sul retro del lavabo un sottile strato di silicone per migliorare la tenuta dell'insieme. Successivamente posizionare il mobile sui sostegni metallici S e fissarlo al muro con i 2 tasselli in metallo in dotazione 8mm x 70mm

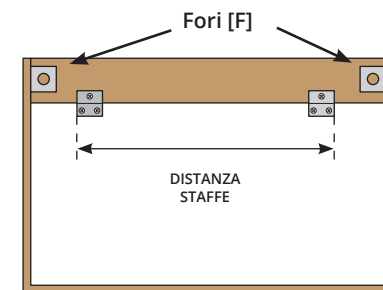


FERRAMENTA



6x Fischer



2x Viti per fissaggio mobile (6x90)



2x Viti di regolamentazione



2x Staffe



4x Viti per fissaggio staffa (6x70)



6x Rondelle